



# NL - Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud

B10 V ULISSE CLASSIC



Beste klant, hartelijk dank dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen.  
Gelieve aandachtig deze handleiding te lezen alvorens het apparaat te gebruiken zodat u het beter en totaal veilig kunt gebruiken.  
De handleiding bevat de informatie, vereist voor een correcte installatie, inbedrijfstelling, gebruikswijze, reiniging en onderhoud van het product.  
Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats nadat u ze aandachtig hebt gelezen.  
Verkeerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden en oneigenlijk gebruik van het product ontheffen de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken.  
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën op welke manier dan ook zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant, tenzij voor persoonlijk gebruik van de klant.

**INDEX VAN DE HANDLEIDING**

|                                              |           |                                             |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Inleiding</b>                           | <b>4</b>  | <b>8 Navigatie menu</b>                     | <b>18</b> |
| 1.1 Symbolen                                 | 4         | 9 Instructies eerste inschakeling           | 18        |
| 1.2 Beoogd gebruik                           | 4         | 9.1 Instelling datum en uur                 | 18        |
| 1.3 Oneigenlijk gebruik                      | 4         | 9.2 Kalibratie voeler afstandsbediening     | 18        |
| 1.4 Belang van de handleiding                | 4         | 9.3 Beheer gebruiker/auto                   | 19        |
| 1.5 Algemeen veiligheidsadvies               | 4         | 9.4 Instelling ruimtetemperatuur            | 19        |
| 1.6 Wettelijke garantie                      | 5         | 9.5 Instelling vermogen                     | 19        |
| 1.7 Garantie-uitsluitingen                   | 5         | 9.6 Inschakeling toestel                    | 19        |
| 1.8 Reserveonderdelen                        | 6         | <b>10 Werkfase</b>                          | <b>20</b> |
| 1.9 Typeplaat                                | 6         | 10.1 Modus energiebesparing                 | 20        |
| 1.10 Verwijdering van het product            | 6         | 10.2 Comfort clima functie                  | 20        |
| 1.11 Hermetisch product                      | 6         | 10.3 Powerful functie                       | 21        |
| <b>2 Kenmerken van de pellets</b>            | <b>6</b>  | 10.4 Beheer ventilatie                      | 22        |
| <b>3 Installatie</b>                         | <b>7</b>  | <b>11 Beschrijving menufuncties</b>         | <b>22</b> |
| 3.1 Luchtinlaat                              | 7         | 11.1 Chronothermostaat functie              | 22        |
| 3.2 Rookkanaal en verbindingen               | 8         | 11.2 Functie schroef laden                  | 23        |
| 3.3 Schoorsteenpijp                          | 8         | 11.3 Mengsel pellets/luchtinv               | 24        |
| 3.4 Schoorsteenkap                           | 8         | 11.4 Staat van de kachel                    | 24        |
| 3.5 installatie hermetisch product           | 8         | 11.5 Activering externe thermostaat         | 25        |
| 3.6 Voorbe. van een correcte installatie     | 9         | 11.6 Taal                                   | 25        |
| 3.7 Verstrekte documentatie                  | 10        | 11.7 Contrast                               | 25        |
| 3.8 Uitpakken van het product                | 10        | 11.8 Fw-versie                              | 26        |
| 3.9 De bekleding aanbrengen                  | 10        | 11.9 Anticondensation                       | 26        |
| 3.10 Montage bovenste uitlaatset             | 11        | <b>12 Kanalisatie</b>                       | <b>26</b> |
| 3.11 Elektrische aansluiting                 | 12        | 12.1 Instelling enkele kanalisatie          | 26        |
| <b>4 Onderhoud</b>                           | <b>13</b> | 12.2 Instelling chrono kanalisatie          | 27        |
| 4.1 Onderhoud rookstelsel                    | 13        | 12.3 Weergave staat kanalisatie             | 27        |
| 4.2 Onderhoud van het product                | 13        | 12.4 Instelling dubbele kanalisatie         | 28        |
| <b>5 Technische gegevens van het product</b> | <b>13</b> | 12.5 Instelling chrono kanalisatie          | 28        |
| 5.1 Informatieblad product                   | 13        | 12.6 Weergave staat kanalisatie             | 29        |
| 5.2 Technische kenmerken                     | 13        | <b>13 Samenvattend schema fases</b>         | <b>29</b> |
| 5.3 Afmetingen                               | 14        | <b>14 Samenvattend schema functies</b>      | <b>29</b> |
| 5.4 Veiligheidsafstanden                     | 14        | <b>15 Samenvattend schema signaleringen</b> | <b>30</b> |
| <b>6 Configuratie product</b>                | <b>14</b> | <b>16 Samenvattend schema storingen</b>     | <b>30</b> |
| 6.1 Configuratie afstandsbediening           | 14        | <b>17 Beschrijving alarmen</b>              | <b>31</b> |
| 6.2 Configuratie ext. thermostaat            | 15        | <b>18 Reiniging toestel</b>                 | <b>33</b> |
| 6.3 Pellets laden                            | 15        | 18.1 Reiniging van de brandkamer            | 33        |
| <b>7 Beschrijving radiobedieningen</b>       | <b>16</b> | 18.2 Reiniging deurruit                     | 35        |
| 7.1 Beschrijving ontvanger                   | 16        | 18.3 Reiniging asla                         | 35        |
| 7.2 Beschrijving toetsen afstandsbedie.      | 16        | 18.4 De vuurkorf reinigen                   | 35        |
| 7.3 Beschrijving display afstandsbedie.      | 16        | <b>19 Elektrisch schema</b>                 | <b>36</b> |
| 7.4 Signalering batterijen leeg              | 17        |                                             |           |
| 7.5 Samenvattend schema iconen               | 17        |                                             |           |

## 1 INLEIDING

Het product dl Nobis is ontworpen en gebouwd, in overeenstemming met de referentienormen voor constructieproducten (EN13240 houtkachels, EN14785 toestellen op pellets, EN13229 haarden/inbouwhaarden op hout, EN12815 houtfornuizen), met materialen van hoge kwaliteit. De producten voldoen o.a. aan de essentiële eisen van de richtlijn 2006/95/EG (laagspanning) en de richtlijn 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

De afdruk, de vertaling en de verveelvoudiging, ook gedeeltelijk, van deze handleiding, is verboden zonder de goedkeuring van de fabrikant en de inhoud van de werkingslogica en de afbeeldingen mogen niet openbaar gemaakt worden.

Raadpleeg steeds erkende technici bij twijfels en/of verwarring inzake de werking van het product.

*De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties en technische en/of functionele kenmerken van het product te wijzigen.*

### 1.1 SYMBOLEN

In de handleiding zijn symbolen aanwezig die het belang van omschrijvingen of begrippen benadrukken: **INFORMATIE:** Als de informatie wordt in acht genomen, wordt de correcte werking van het product gewaarborgd.



**AANDACHT:** Symbool gebruikt om zeer belangrijke informatie aan te duiden.



**GEVAAR:** Als dit symbool aanwezig is, wordt uiterste aandacht gevraagd, met het doel de veiligheid van de gebruiker en het product te waarborgen.



### 1.2 BEOOGD GEBRUIK

Het product, onderwerp van deze handleiding, is een verwarmingstoestel voor huishoudelijk gebruik, een haard met automatische toevoer van pellets.

Het product werd ontworpen en gebouwd om in de volgende omstandigheden veilig te werken:

- installatie uitgevoerd door gespecialiseerd personeel volgens de specifieke referentienormen;
- gebruik binnen de grenzen, verklaard in het technisch informatieblad en in de handleiding;
- inachtneming van de technische procedures, beschreven in de handleiding;
- uitvoering van het gewoon onderhoud binnen de periodes en aan de hand van de werkwijze, aangegeven in de handleiding;
- onmiddellijke uitvoering van het buitengewoon onderhoud als het hoognodig is (slechte werking);
- werking en onderhoud van de veiligheidsvoorzieningen (ze niet verwijderen of uitsluiten).

### 1.3 ONEIGENLIJK GEBRUIK

Het product moet bestemd worden voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk werd bestemd; bij elk ander gebruik kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen, dieren of zaken.

Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld:

- gebruik van het product als verbrandingsoven;
- gebruik van het product met een andere brandstof dan houtpellets met diameter van 6 mm;
- gebruik van het product met vloeibare brandstoffen;
- glas gebroken en/of asla uitgetrokken en/of pelletreservoir open.

Elk ander gebruik van het toestel, dat verschilt van het beoogde gebruik, moet preventief en schriftelijk door de fabrikant geautoriseerd worden.

De fabrikant kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de installatie, de regeling, het onderhoud van het product.

### 1.4 BELANG VAN DE HANDLEIDING

De handleiding heeft als doel de fundamentele regels te verstrekken voor een correcte installatie, een correct gebruik en onderhoud van het product.

**BEWARING:** Bewaar de handleiding op een plaats die gemakkelijk en snel toegankelijk is;

**AANTASTING OF VERLIES:** Raadpleeg de officiële website om de handleiding te downloaden;

**PRODUCTOVERDRACHT:** Bij doorverkoop van het product moet de eigenaar ook de handleiding aan de koper overhandigen.

### 1.5 ALGEMEEN VEILIGHEIDSADVIES

Als de voorschriften, aanwezig in deze handleiding, niet in acht worden genomen kan dit leiden tot schade aan personen, dieren en zaken.

- De installatie, de controle van de installatie, de controle van de werking en de aanvankelijk ijking van het product mogen enkel door bevoegd en erkend personeel uitgevoerd worden.
- Het product moet met een unitair rookkanaal aangesloten worden dat de trek garandeert, verklaart door de fabrikant en voldoet aan de installatienormen, voorzien op de installatieplaats van het toestel.
- Het lokaal, waarin het product wordt geïnstalleerd, moet op geschikte wijze van zuurstof voorzien worden (luchtinlaat).
- Raak de warme oppervlakken niet aan zonder geschikte beschermmiddelen zodat brandwonden worden vermeden.
- Als het product werkt, zullen de buitenoppervlakken hoge temperaturen bereiken.
- Het is verboden wijzigingen aan het product aan te brengen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- Als de schoorsteenpijp vuur vat, onmiddellijk contact opnemen met de brandweer.

- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen van minder dan 8 jaar, door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of nadat ze aanwijzingen hebben gekregen in verband met het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen die ermee zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker moeten uitgevoerd worden, mogen niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij onder toezicht.
- Laat geen wasgoed op het toestel drogen.
- Brandstof en ontvlambare materialen moeten op een geschikte afstand van het product gehouden worden. Brandgevaar.
- Het toestel moet met het stroomnet aangesloten worden, voorzien van een geschikt aardingssysteem.
- In geval van storingen van het ontstekingsstelsel de inschakeling niet forceren door ontvlambare materialen te gebruiken en een erkende technicus raadplegen.
- Voor het niet-hermetische product, installatie in kleine kamers en slaapkamers zijn verboden.
- Installatie in plaatsen met een potentieel explosieve atmosfeer zijn verboden.

## 1.6 WETTELIJKE GARANTIE

Om de wettelijke garantie te gebruiken, moet de gebruiker nauwgezet de instructies in deze handleiding naleven. In het bijzonder:

- steeds te werk gaan binnen de gebruikslimieten van het product;
- steeds het gewoon onderhoud uitvoeren;
- enkel personen met bewezen bekwaamheid, bevoegdheid en opleiding met het apparaat laten werken;
- enkel originele reserveonderdelen gebruiken, die specifiek zijn voor het model van het apparaat.

Ook moet het volgende geleverd worden:

- kassabon met de datum van aankoop;
- certificaat van overeenstemming van de installatie, afgegeven door bevoegd personeel.

Het niet naleven van de voorschriften in deze handleiding zal leiden tot het onmiddellijk verval van de garantie, zowel op het product als op eventuele reserveonderdelen, die in de toekomst zullen worden gemonteerd.

## 1.7 GARANTIE-UITSLUITINGEN

De garantie dekt geen defecten en/of schade aan het apparaat te wijten aan de volgende oorzaken:

- transportschade;

- alle onderdelen die defect zijn door verzuim of nalatigheid in het gebruik, door een verkeerd onderhoud, een installatie niet conform met de informatie van de fabrikant (raadpleeg steeds de meegeleverde handleiding voor installatie en gebruik); schade veroorzaakt door verkeerde ingrepen van de gebruiker en pogingen om de aanvankelijke storing op te lossen;
- verergering van de schade, veroorzaakt door verder gebruik van het apparaat eens de storing is opgetreden;
- in aanwezigheid van ketels, eventuele corrosie, vastzettingen of breuken, veroorzaakt door zwerfstroom, condens, aantasting of zuurheid van het water, slecht uitgevoerde ontkalkende behandelingen, watergebrek afzetting van slib of kalk;
- inefficiëntie van de schoorsteen, rookgaskanalen, of delen van de installatie, waarvan het toestel afhankelijk is;
- schade veroorzaakt door geknoei met het apparaat, weersomstandigheden, natuurrampen, vandalisme, elektrische ontladingen, brand, defecten van de elektrische en/of hydraulische installatie.

Het volgende is van de garantie uitgesloten:

- onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals pakkingen, glas, gietijzeren coatings en roosters, geverfde verchromde of vergulde onderdelen, handgrepen en elektrische kabels, lampen, ontstekingsweerstand, controlelampjes, knoppen, alle delen die uit de haard kunnen worden verwijderd (bv. vuurvast materiaal, vuurpot, brandsnijders);
  - de kleurvariaties van de geverfde delen en onderdelen in keramiek, evenals de scheurtjes in de keramiek daar dit natuurlijke kenmerken van het materiaal zijn die ontstaan door het gebruik;
  - metselwerk;
  - onderdelen van de installatie (indien aanwezig), die niet door de fabrikant worden verstrekt;
- Eventuele technische ingrepen op het product voor de verwijdering van de bovengenoemde gebreken en schade zullen daarom moeten worden overeengekomen met het Technisch Service Center, dat zich het recht voorbehoudt om de opdracht al dan niet te aanvaarden. Deze ingrepen zullen in elk geval niet worden uitgevoerd onder garantie, maar worden verleend onder eventuele overeengekomen voorwaarden en volgens de geldende tarieven. De gebruiker moet ook de kosten betalen, vereist om verkeerde technische ingrepen, knoeien of schade aan het apparaat te verhelpen, die niet te wijten zijn aan oorspronkelijke gebreken. Onverminderd de beperkingen, opgelegd door wet- of regelgeving, blijft elke garantie voor beperking van atmosferische en akoestische vervuiling uitgesloten.



## 1.8 RESERVEONDERDELEN

Gebruik enkel originele reserveonderdelen.  
Wacht niet tot de componenten versleten zijn om ze te vervangen.  
Deze voorzorgsmaatregel bevordert de ongevallenpreventie in het geval van een slechte werking van het product veroorzaakt door storingen.  
Het is raadzaam om contact op te nemen met het bevoegde personeel voor de vervanging van reserve- en verbruiksonderdelen en om het buitengewoon onderhoud van het product uit te voeren.

## 1.9 TYPEPLAAT

Het plaatje op de achterkant van het product vermeldt alle kenmerkende gegevens van het apparaat, inclusief de gegevens van de fabrikant, het serienummer en de CE-markering.

## 1.10 VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

De sloop en verwijdering van het product valt uitsluitend voor rekening van de eigenaar, die moet handelen in overeenstemming met de lokale geldende wetten op het gebied van veiligheid en milieubescherming.

Aan het einde van zijn levensduur mag het toestel niet samen met het stedelijk afval worden gedumpt. Het kan worden afgeleverd bij de door de gemeente ingestelde punten voor gescheiden inzameling of bij de dealers die deze service verlenen.  
Een gescheiden afvalinzameling vermijdt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die kunnen optreden als de verwijdering ontoereikend is. Bovendien is hierdoor het hergebruik van de materialen mogelijk, waaruit het toestel is samengesteld, om een belangrijke energiebesparing en bezuiniging van de hulpbronnen te verkrijgen.

## 1.11 HERMETISCH PRODUCT

De producten die zijn gebouwd met een perfect hermetische structuur verbruiken de zuurstof in de omgeving niet, omdat ze de lucht buiten het huis opnemen (indien correct geïnstalleerd) en daarom kunnen ze in alle huizen met een hoge mate van isolatie worden geplaatst, zoals 'passieve huizen' of huizen met een 'hoge energie-efficiëntie'. Dankzij deze technologie is er geen risico op rookuitstoot in de ruimte en zijn er geen ventilatieroosters nodig.

Bijgevolg zijn geen koude luchtstromen in de omgeving aanwezig, die het huis minder comfortabel maken en de totale efficiëntie van de installatie verminderen. De hermetische producten kunnen zelfs worden geïnstalleerd in de aanwezigheid van geforceerde ventilatie of in ruimten met onderdruk ten opzichte van buiten.

## 2 KENMERKEN VAN DE PELLETS

Houtpellets is een brandstof dat bestaat uit geperst zaagsel, vaak gewonnen uit verwerkingsafval van houtbewerking. Het gebruikte materiaal mag geen vreemde substanties bevatten zoals lijm, lak of synthetische stoffen.

Het zaagsel wordt, na te zijn gedroogd en ontdaan van onzuiverheden, geperst via een matrijs: door de hoge druk wordt het zaagsel verwarmd en worden de natuurlijke bindmiddelen van het hout geactiveerd; zo behouden de pellets hun vorm zonder toevoeging van kunstmatige stoffen. De dichtheid van de pellets varieert naargelang de houtsoort en kan 1,5 - 2 keer groter zijn dan die van natuurlijk hout.

De cilindertjes hebben een diameter van 6 mm en een variabele lengte van 10 tot 40 mm.

Hun dichtheid bedraagt ongeveer 650 kg/m<sup>3</sup>. Vanwege het lage watergehalte (<10%) hebben ze een hoog energiegehalte.

De belangrijkste kwaliteitscertificaten voor pellets die op de Europese markt aanwezig zijn, garanderen dat de brandstof onder klasse A1 valt, in overeenstemming met ISO 17225-2: 2014 (ex EN 14961). Voorbeelden van deze certificeringen zijn EN-Plus, DINplus, Ö-Norm M7135, die ervoor zorgen dat de volgende kenmerken worden gegarandeerd

- calorisch vermogen: 4,6 ÷ 5,3 kWh/kg;
- waterinhoud: ≤ 10% van het gewicht;
- asprocent: max 1,2% van het gewicht (A1 minder dan 0,7%);
- diameter: 6±1/8±1 mm;
- lengte: 3÷40 mm;
- inhoud: 100% onbehandeld hout zonder toevoeging van bindstoffen (schors gehalte max 5%);
- verpakking: in zakken gemaakt van afbreekbaar organisch of biologisch afbreekbaar materiaal.



Voor zijn eigen producten beveelt de fabrikant het gebruik aan van gecertificeerde brandstof, klasse A1, in overeenstemming met de norm EN ISO 17225-2: 2014, of DIN PLUS (restrictiever dan klasse A1) of O-NORM M7135.



De pellets moeten worden bewaard in een droge en niet overmatig koude omgeving. Wij adviseren om in de kamer, waarin het werkende product is geïnstalleerd, enkele zakken pellets te bewaren zodat eventuele aanwezige vochtigheid kan drogen. Het negeren van dit aspect vermindert het thermische vermogen van de brandstof en verplicht u ertoe om meer onderhoud op het product uit te voeren.

### 3 INSTALLATIE



Alle plaatselijke en nationale wetten en Europese normen moeten worden nageleefd bij de installatie en het gebruik van het product.

De montagepositie moet worden gekozen in functie van de omgeving, de uitstoot en de schoorsteenpijp. Neem contact op met de plaatselijke instanties om na te gaan of er strengere eisen zijn met betrekking tot de luchtinlaat voor de verbrandingslucht, het rookgasafvoersysteem inclusief de schoorsteenpijp en schoorsteenkap.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in geval van installaties die niet voldoen aan de geldende wetgeving, een onjuiste luchtverversing, een elektrische aansluiting die niet voldoet aan de normen en/of oneigenlijk gebruik van het toestel.

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, die een verklaring van overeenstemming moet afgeven aan de koper en die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de definitieve installatie en dus voor de goede werking van het product.

In het bijzonder moet gecontroleerd worden of:

- er een geschikte luchtinlaat is voor de verbranding en of de rookafvoer conform is met het product dat is geïnstalleerd;
  - andere kachels of geïnstalleerde apparaten geen onderdruk veroorzaken in de ruimte, waar het product is geïnstalleerd (voor luchtdichte apparaten is maximum 15 Pa onderdruk in de kamer toegestaan);
  - er geen rookterugschot in de omgeving is wanneer het product aanstaat;
  - de evacuatie van de rookgassen in totale veiligheid wordt verwezenlijkt (dimensionering, rookgasdichtheid, afstanden van brandbare materialen ...).
- Nadat u hebt besloten waar u het product wilt installeren, moet u controleren:
- als de vloer is gemaakt van brandbaar materiaal adviseren wij om een bescherming van geschikt materiaal (staal, glas ...) te gebruiken die ook het voorste deel beschermt tegen het vallen van verbrandingsresten tijdens de reinigingswerkzaamheden;
  - de vloer een geschikt draagvermogen garandeert.
- Als de bestaande vloer niet aan deze eis voldoet, moeten passende maatregelen getroffen worden (bijvoorbeeld een plaat voor de verdeling van het gewicht).

#### 3.1 LUCHTINLAAT

De installatieruimte voor niet-hermetische apparaten moet voor zien zijn van geschikte openingen voor de ventilatie. Besteed bijzondere aandacht aan hun positie (ze mogen NOOIT verstopt zijn) zodat de integratie van lucht in de omgeving mogelijk is.

De lucht moet direct van buitenaf (niet vanuit andere vertrekken, garages enz.) worden opgenomen en de nuttige doorsnede van de opening moet minstens 80 cm<sup>2</sup> zijn voor pelletkachels en thermokachels (EN 14785) en 100 cm<sup>2</sup> voor verwarmingsketels (EN 303-5).

De luchtinlaat is niet nodig in het geval van installatie van hermetische apparaten die de lucht direct van buiten opnemen. Controleer en respecteer de ventilatie-eisen voor gelijktijdig gebruik met andere verbrandingsapparaten en in aanwezigheid van geforceerde ventilatiesystemen of afzuigkappen (zie deel 6.4 van UNI 10683).

#### 3.2 ROOKKANAAL EN AANSLUITINGEN

Met de term rookkanalen worden de leidingen bedoeld die het verwarmingstoestel met de schoorsteenpijp verbinden.

Voor warmtegeneratoren die zijn uitgerust met een elektrische ventilator voor de uitstoot van de rookgassen, moeten de installatie-instructies van de fabrikant worden gevolgd wat de maximale lengte en het aantal bochten van de rookkanalen betreft.

Als er geen maximale waarden worden opgegeven of waarden die voortvloeien uit een voorafgaande berekening, volgens UNI EN 13384-1, moeten de volgende voorschriften worden toegepast:

- neem de productnorm EN1856-2 in acht;
- de horizontale delen moeten minstens 3% naar boven hellen;
- de lengte van het horizontale deel en de projectie op de plattegrond mag niet meer dan 4 meter zijn;
- voor apparaten met een rookgasafvoer aan de achterkant mogen het aantal richtingsveranderingen niet meer dan 3 zijn, inclusief de richtingsverandering voor inzet in de schoorsteenpijp en exclusief de richtingsverandering ontstaan door het gebruik van een "T"-element
- de hoeken van de richtingsveranderingen mogen niet groter dan 90° zijn (bochten van 45° zijn aanbevolen);
- de doorsnede of diameter moet constant blijven vanaf de uitgang van de haard tot aan de fitting van de schoorsteenpijp;
- het is verboden om flexibele buizen van metaal en vezel cement te gebruiken. Ze moeten bovendien de druk kunnen behouden;
- de rookkanalen mogen niet door ruimten gevoerd worden waar de installatie van verbrandingsapparaten verboden is;
- Gebruik waterdichte leidingen met pakkingen in silicone.

In ieder geval moeten de rookgaskanalen tegen de verbrandingsproducten en condens afgedicht zijn, en ze moeten ook geïsoleerd zijn als ze buiten de installatieruimte worden doorgevoerd.

De montage van apparaten met handmatige regeling van de trek op apparaten met geforceerde trek is niet toegestaan.



Het is noodzakelijk dat het eerste verticale deel van het rookkanaal minstens 1 meter is om een correcte uitstoot van de rookgassen te garanderen.

### 3.3 SCHOORSTEENPIJP

Bij het verwezenlijken van de schoorsteenpijp moeten de volgende voorschriften toegepast worden:

- neem de productnorm EN1856-1 in acht;
- het moet met geschikt materiaal verwezenlijkt worden zodat weerstand kan worden geboden aan de normale mechanische en chemische belastingen en het moet over een correcte isolatie beschikken zodat condensvorming wordt vermeden, dus is een thermische isolatie vereist;
- het moet overwegend verticaal lopen en over de volledige lengte vrij zijn van knelpunten;
- het moet op een juiste afstand staan door middel van een luchtruimte en geïsoleerd zijn van ontvlambare materialen
- de richtingsveranderingen mogen hoogstens 2 zijn en met een bocht van hoogstens 45°;
- de schoorsteenpijp in de woning moet geïsoleerd zijn en mag in een uitsparing in de muur gezet worden, op voorwaarde dat de normen voor de aanleg in acht worden genomen;
- het rookgaskanaal moet worden aangesloten op de schoorsteenpijp door middel van een "T" -fitting met een inspecteerbare kamer voor de verzameling van de verbrandingsresten en vooral voor de verzameling van de condens.



Het is niet mogelijk om het apparaat met een schoorsteenpijp te verbinden die met andere verbrandingsapparaten of met afzuigkappen wordt gedeeld.



Het gebruik van een directe afvoer via de muur of naar een besloten ruimte en elke andere vorm van rookgasafvoer is verboden, indien niet voorzien door de geldende normen in het land van installatie (in Italië is alleen de afvoer via het dak toegestaan)



Wij adviseren om de veiligheidsafstanden in acht te nemen in aanwezigheid van ontvlambare materialen en ook het type isolatiemateriaal dat moet worden gebruikt (gegevens die op het typeplaatje van de schoorsteenpijp staan).

### 3.4 SCHOORSTEENKAP


Volgens de norm UNI 10683 moet de schoorsteenkap voldoen aan de volgende kenmerken:

- de doorsnede van het rookgasuitlaatgedeelte moet ten minste het dubbel zijn van het inwendige gedeelte van de schoorsteen;
- de schoorsteenpot moet gelijkvormig zijn zodat indringen van water en sneeuw wordt vermeden;
- hij moet zodanig gebouwd worden dat de rookgasafvoer ook wordt gegarandeerd als er wind is (windkap);
- de uitlaathoogte, die wordt gemeten tussen de onderste dekmantel en het laagste punt van het uitlaatgedeelte in de atmosfeer, moet buiten het refluxgebied liggen;
- De schoorsteenkap moet steeds op een geschikte afstand van antennes of schotelantennes staan en mag nooit gebruikt worden als steun.


### 3.5 INSTALLATIE HERMETISCH PRODUCT

Bij installatie van een hermetisch product kan met de leidingen één van de volgende soorten verbindingen worden gemaakt:

- rookgasafvoer (1) en opname van verbrandingslucht rechtstreeks van buitenaf (2)

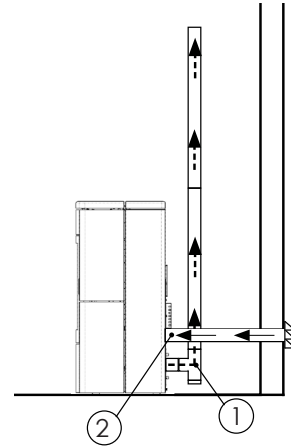

- rookgasafvoer (1) en kanalisatie van de verbrandingslucht (2) met behulp van een concentrische afvoer voor uitstoot van rookgassen en luchtinlaat; het is dus niet nodig om het rooster te installeren voor recirculatie van de lucht in de ruimte waar het product is geïnstalleerd.

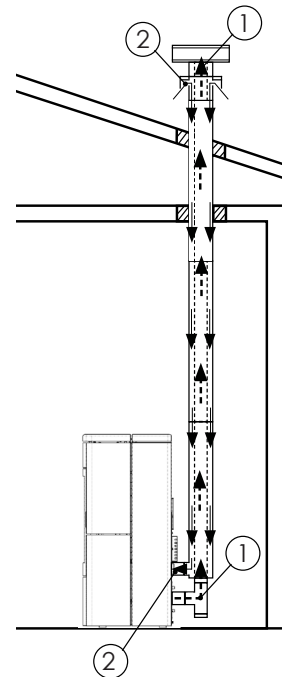

Voor coaxiale installatie of luchtbemonstering rechtstreeks van buitenaf wordt afgeraden overschrijd 2,5 / 3 lineaire meter om een correcte zuurstoftoevoer naar de verbranding te garanderen.



**3.6 VOORBEELDEN VAN EEN CORRECTE INSTALLATIE**

voor de installatie van het product (A) is een horizontaal deel vereist voor de verbinding met een reeds bestaande schoorsteenpijp. Zorg voor een helling van 3-5%, zodat neerslag van as in het horizontale buisdeel wordt beperkt, dat niet langer dan 3m (1) mag zijn. De bestaande schoorsteenpijp moet kunnen worden geïnspecteerd (2).

Voor de installatie van het product (B) is een geïsoleerde schoorsteenpijp (3) nodig met een binnendiameter, niet kleiner dan 100mm, daar het volledige rookkanaal buitenshuis is gemonteerd.

Voor de installatie van het product (C) is een enkelwandige schoorsteen (4) vereist voor het deel binnenshuis. Voor het deel in het plafond wordt een schoorsteenpijp van Ø120mm aangeraden, met een boorgat voor de doorgang van de buis, vermeerderd met:

- minimum 100mm rond de pijp indien communicerend met niet-ontvlambare delen zoals cement, bakstenen enz.;
- minimum 300mm rond de pijp (of zoals aangeduid op de gegevens van de typeplaat) indien in aanraking met ontvlambare delen zoals hout enz.

In beide gevallen moet u tussen de schoorsteenpijp en het plafond een geschikt isoleermiddel plaatsen (5).

Wij adviseren om de gegevens van het typeplaatje van de schoorsteenpijp te controleren en in acht te nemen, in het bijzonder de veiligheidsafstanden van ontvlambare materialen.

De vorige regels gelden ook voor boorgaten uitgevoerd op de muur.

Op het onderste deel van de schoorsteenpijp is voor de 3 installaties een "T"-fitting (6) met een inspectiedop (7) gemonteerd, zoals ook bij de ingang van de schoorsteen.

Op het bovenste deel van de schoorsteenpijp is voor de 3 installaties een winddichte schoorsteenkap gemonteerd (8).

In de woning wordt voor de 3 installaties een rooster voorzien (9) om een correcte zuurstoftoevoer in de kamer te garanderen, waarin het product is geïnstalleerd.


De rooster is niet vereist als het gaat om een hermetisch apparaat.



Wij adviseren om voor het eerste deel geen bocht van 90° te gebruiken daar de as snel de rookdoorgang zou verstopen, waardoor de trek snel zou ontbreken.



In het geval van bijzondere weersomstandigheden en/of geen goede trek, kan het product dergelijke situaties compenseren, op voorwaarde dat de nodige aanpassingen aan de installatie werden aangebracht, bv. een winddichte schoorsteenkap.

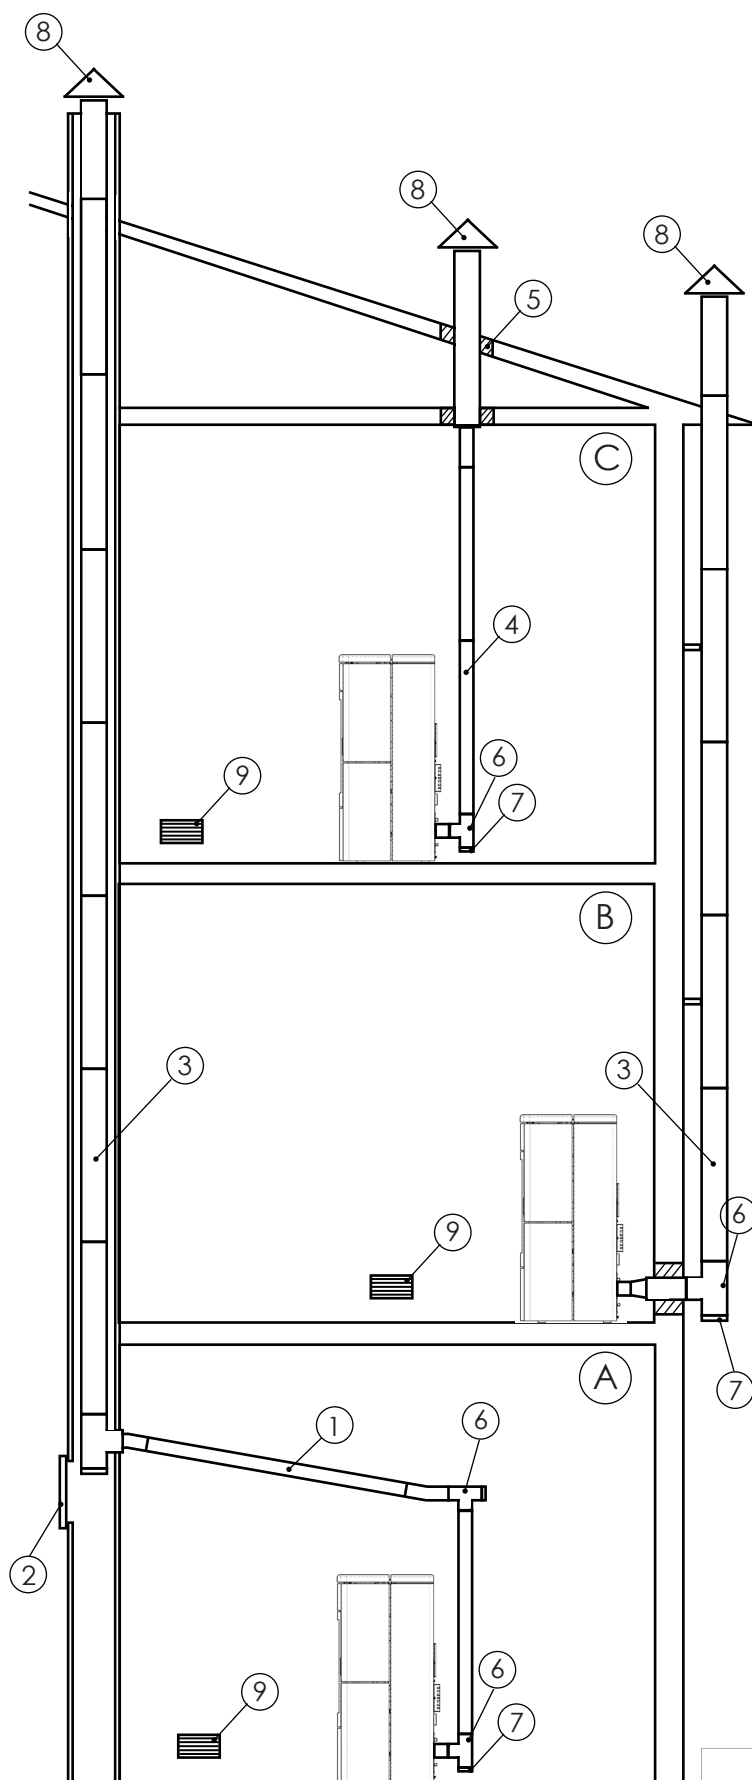

### 3.7 VERSTREKTE DOCUMENTATIE

Na de installatie moet de installatietechnicus het volgende aan de gebruiker overhandigen:

- de handleiding voor gebruik en onderhoud van het apparaat verstrekt door de fabrikant;
- de technische documentatie van de accessoires gebruikt en onderworpen aan onderhoud;
- de documentatie van het systeem voor evacuatie van de verbrandingsproducten;
- Handleiding van de installatie (indien van toepassing);
- de documentatie van de uitgevoerde installatie;

De documentatie m.b.t. de verantwoordelijkheid van de installatietechnicus moet het volgende omvatten:

- gedetailleerde beschrijving (ook foto's) van de aanwezigheid van andere warmtegeneratoren;
- verklaring van overeenstemming van vakkundige installatie (D.M. 37/08);
- ruwe beschrijving, schema of foto's van de uitgevoerde wijzigingen indien een interventie tijdens de installatie is vereist;
- Het gebruik van gecertificeerd materiaal met CE-keurmerk (305/2011);
- eventuele indicatie die van belang kunnen zijn voor de garantie;
- de datum en handtekening van de installatietechnicus;



NOBIS SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de installatienormen en de normen voor inbedrijfstelling van haar producten niet worden in acht genomen.


### 3.8 UITPAKKEN VAN HET PRODUCT

De verpakking bestaat uit een kartonnen doos, recycleerbaar volgens de RESY-norm, en een houten pallet. Al de verpakkingsmaterialen kunnen hergebruikt worden of kunnen verwijderd worden als stedelijk afval, in overeenstemming met de geldende normen.



Snij de spanband door, die de verpakking aan het laadbord bevestigd, en hef het karton; verwijder de beschermende plastic zak van het product, zonder het te beschadigen.

De romp moet steeds in verticale positie staan bij de verplaatsing met heftrucks. Let op voor de deur en het glas van de kachel zodat ze tegen mechanisch stoten worden beschermd en intact blijven.

Pak het product indien mogelijk in de buurt van de installatieplaats uit.

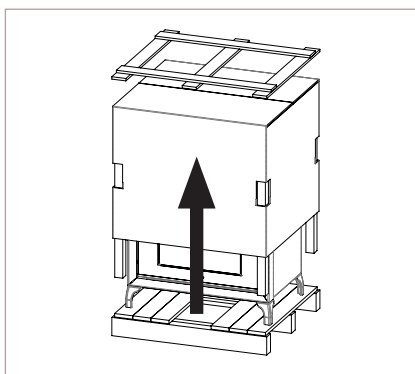

Om de armatuur van de pallet te verwijderen, moeten de beugels waarmee de armatuur op de pallet is bevestigd, worden verwijderd, zodat de armatuur loskomt van de houten voet.

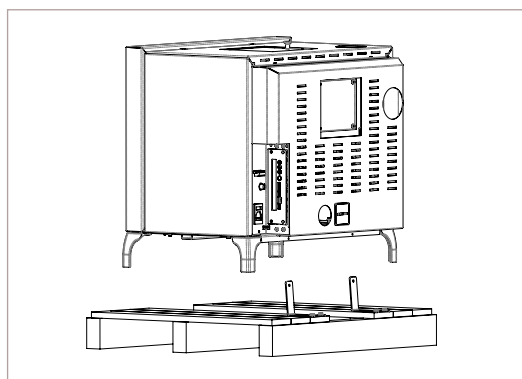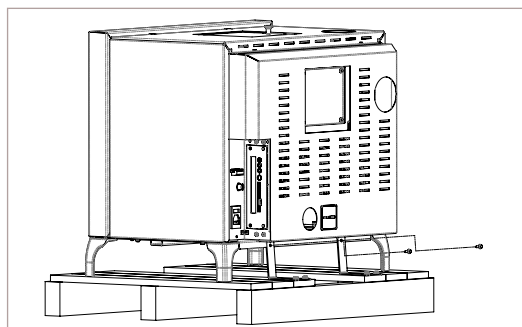


Plaats het apparaat en ga verder met de aansluiting op de schoorsteen.

### 3.9 DE BEKLEDING AANBRENGEN

Verwijder met de inbussleutel 8 de 6 schroeven (8) aan de bovenkant van het product en open de verpakking met de bekleding.



#### MONTAGE VAN DE ZIJPLAAT

Haal de rechter/linker zijplaat uit de verpakking en steek de pinnen in het onderste deel in de gaten in de onderkant van het product. Plaats de plaat in verticale positie en bevestig het bovenste deel met de eerste 4 schroeven, die eerder zijn verwijderd, waarbij u let op de lineariteit met de deur van het product. Let op de lineariteit met de deur van het product.


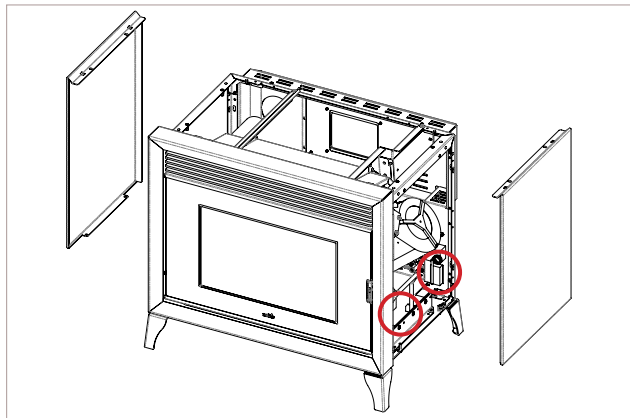




**DE BOVENSTE AFDEKKING MONTEREN**

Plaats de afdekking aan de achterkant door de twee uitsteeksels van de plaat in de daarvoor bestemde sleuven op het frame te plaatsen en zet het frame vast met de resterende 2 schroeven, die eerder zijn verwijderd.

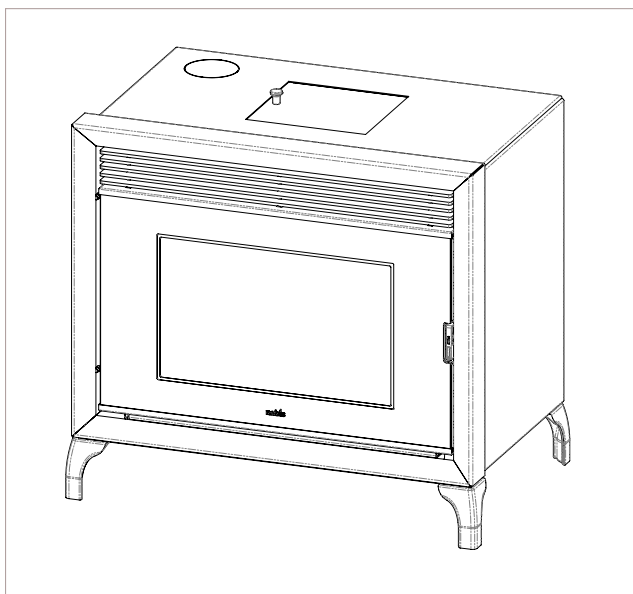
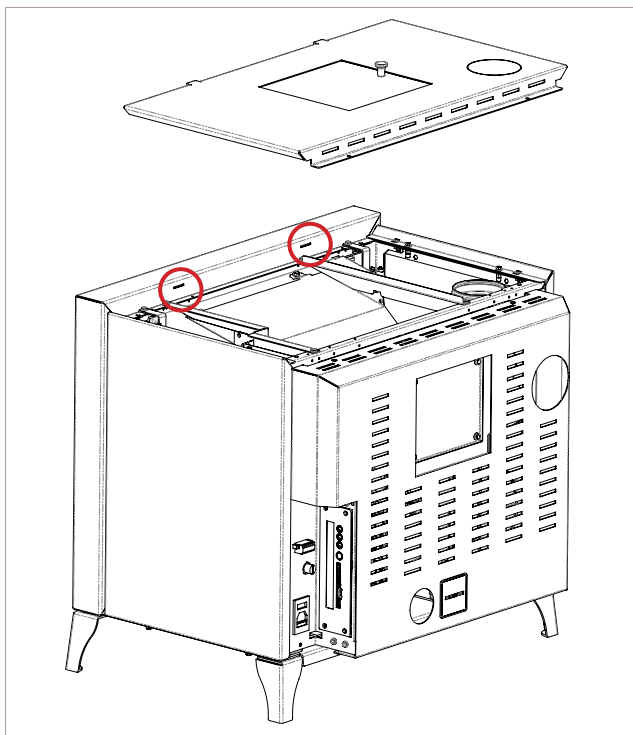
**3.10 MONTAGE BOVENSTE UITLAATSET (140-009-0005A)**

Verwijder het volledige fineer van het product, verwijder de 90° bocht voor de voorziene rookgasafvoer.

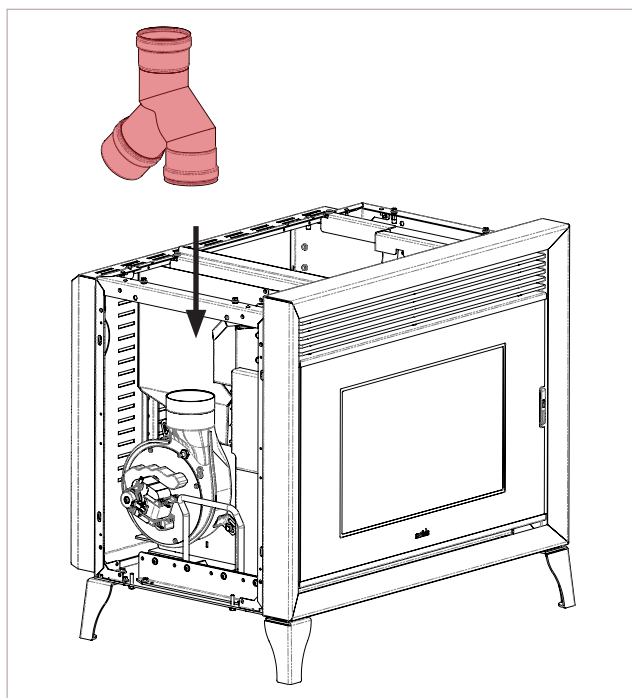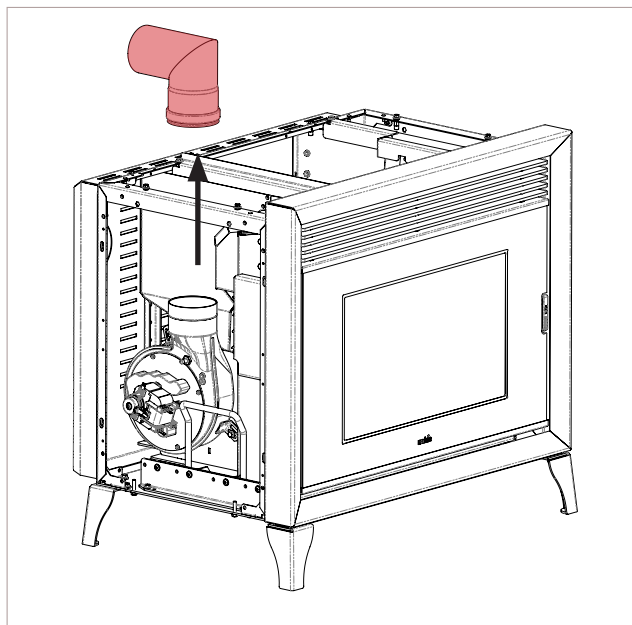

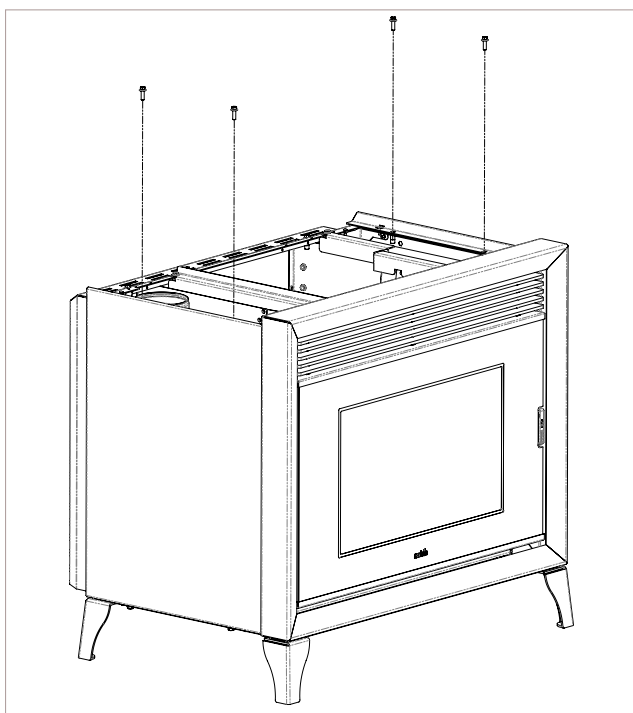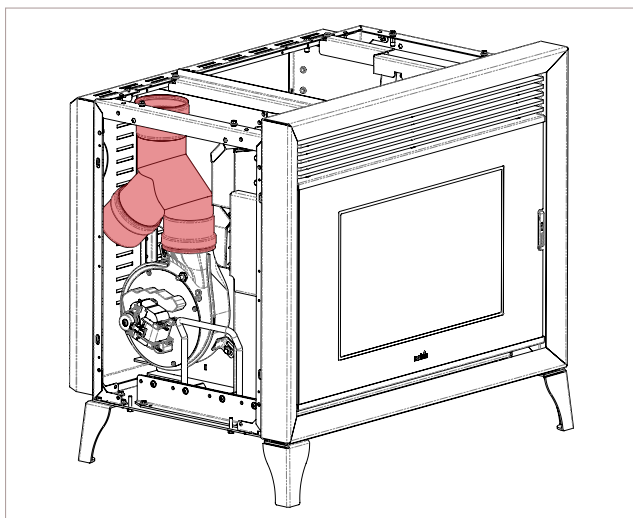

Gebruik een ijzersnijder of een ander gereedschap (bijvoorbeeld een schroevendraaier), verwijder het voorgeboorde plaatwerk.

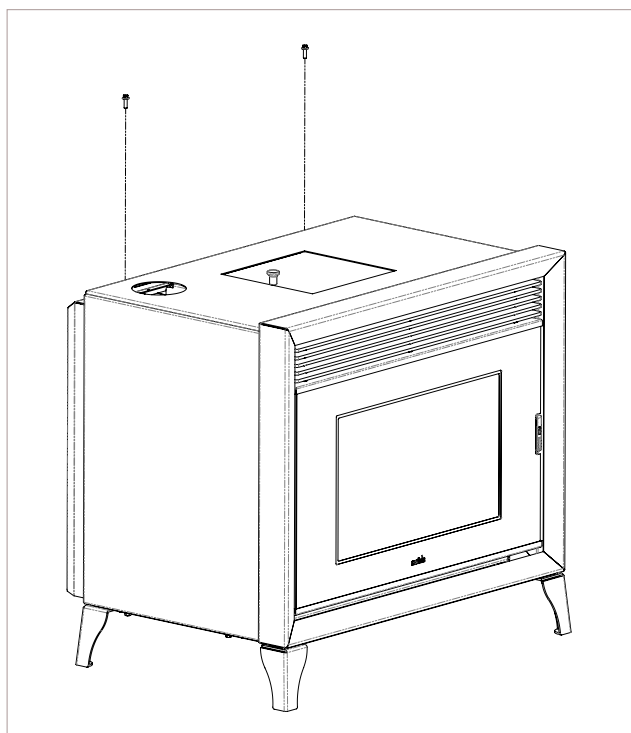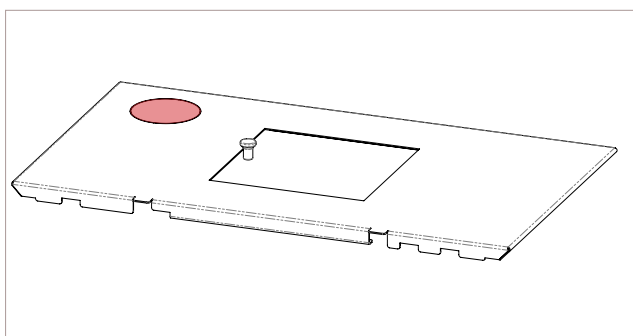

### 3.11 ELEKTRISCHE AANSLUITING

De stekker van de stroomkabel van het product mag pas worden aangesloten nadat de installatie en montage is voltooid. Vermijd contact met hete onderdelen en zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.

Ga als volgt te werk voor de elektrische aansluiting:


- sluit de stroomkabel op de achterkant van het apparaat aan;
- sluit de stekker van de stroomkabel met het stopcontact op de muur aan.



Een externe chronothermostaat voor modulatie of in- en uitschakeling kan met het toestel aangesloten worden. Voor de aansluiting en het beheer van de "externe thermostaat" functie, het betreffende hoofdstuk raadplegen, op de volgende pagina's van deze handleiding.



**!** Het systeem moet met een aarding en aardlekchakelaar uitgerust zijn, in overeenstemming met de geldende wetgeving. U moet tevens controleren of het stopcontact compatibel is met de stekker van de gebruikte stroomkabel.

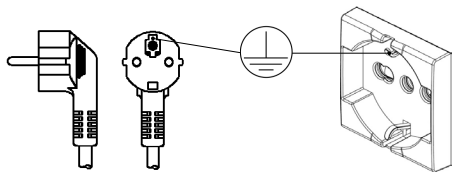

## 4 ONDERHOUD

De onderhoudswerkzaamheden, exclusief de gewone reinigingen (uitgelegd in de betreffende paragraaf), moeten door erkend technisch personeel uitgevoerd worden. Vergeet niet dat de volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen, alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:

- alle delen van het toestel moeten "koud" zijn;
- controleer of geen enkele vorm van verbranding aanwezig is (bv. warme as);
- gebruik beschermingsmiddelen in overeenstemming met de richtlijnen;
- trek de stekker uit het stopcontact;
- herstel het product na het onderhoud en zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen opnieuw worden geactiveerd.

### 4.1 ONDERHOUD ROOKGASSYSTEEM

De schoorsteenpijp moet altijd schoon zijn daar afzettingen van roet of onverbrande resten de doorsnede beperken en de trek kunnen verhinderen, waardoor het product niet goed werkt en bij grote hoeveelheden vuur kan vatten. Het is verplicht om minstens één keer per jaar, of na een langdurige inactiviteit van het apparaat, de schoorsteenpijp en schoorsteenkap door een bevoegde schoorsteenveger te laten controleren en reinigen. Na de controle/het onderhoud moet een rapport worden afgegeven waaruit blijkt dat de installatie veilig is.

Als de installatie niet wordt gereinigd zal dit de veiligheid negatief beïnvloeden.

### 4.2 ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Minstens één keer per jaar of telkens het bericht "Service-uren" verschijnt (signalering die verschijnt wanneer het maximaal aantal bedrijfsuren wordt overschreden, waarboven de goede werking van het product niet meer kan worden gewaarborgd). Tijdens deze fase moet de erkende technicus:

- een volledige en zorgvuldige reiniging van het rookkanaal uitvoeren;
- de staat van de pakkingen controleren;
- de gebroken pelletrestjes uit het pelletreservoir verwijderen;
- alle delen van het apparaat weer monteren;
- de correcte werking en de goede verbranding controleren.

## 5 TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT

In dit hoofdstuk wordt alle informatie verstrekt m.b.t. de technische gegevens van het product, de afmetingen, de installatie-afstanden, de minimumafstanden tussen het product en de wanden, meubels, zetels enz.

### 5.1 INFORMATIEBLAD PRODUCT

| INFORMATIEBLAD PRODUCT                                                                                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| EU 2015/1186                                                                                                                   |                             |
| Merk                                                                                                                           | <b>Nobis</b>                |
| Model                                                                                                                          | <b>B10 V ULISSE CLASSIC</b> |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                                      | <b>A+</b>                   |
| Direct thermisch vermogen (Kw)                                                                                                 | <b>8.7</b>                  |
| Energie-efficiëntie-index                                                                                                      | <b>128</b>                  |
| Nuttige efficiëntie (nominale vermogen%)                                                                                       | <b>91.2</b>                 |
| Nuttige efficiëntie (beperkt vermogen%)                                                                                        | <b>89.8</b>                 |
| Neem de waarschuwingen en indicaties voor de installatie en het periodiek onderhoud in acht, vermeld in de gebruiksaanwijzing. |                             |




### 5.2 TECHNISCHE KENMERKEN

| Model                             | B10 V ULISSE CLASSIC |             |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
|                                   | Beperkt              | Nominaal    |
| Gewicht van het toestel (kg)      | <b>100</b>           |             |
| Ø luchtinlaat (mm)                | <b>50</b>            |             |
| Ø rookafvoerpijp (mm)             | <b>80</b>            |             |
| Max. vol. verwarming* (m³/h)      | <b>214</b>           |             |
| Geïntroduceerd vermogen (kW)      | <b>4.0</b>           | <b>9.5</b>  |
| Afgegeven vermogen (kW)           | <b>3.6</b>           | <b>8.7</b>  |
| Rendement (%)                     | <b>89.8</b>          | <b>91.2</b> |
| CO bij 13% O <sub>2</sub> (%)     | <b>57</b>            | <b>99</b>   |
| Inhoud reservoir (kg)             | <b>14</b>            |             |
| Uurverbruik pellets (kg/h)        | <b>0.83</b>          | <b>2.03</b> |
| Autonomie (h)                     | <b>14.5</b>          | <b>5.9</b>  |
| Opgenomen elektrisch vermogen (W) | <b>265</b>           |             |
| Elektrische voeding (V-Hz)        | <b>230-50</b>        |             |
| Rookgasstroom (g/s)               | <b>6.9</b>           | <b>6.4</b>  |
| Minimale trek (Pa)                | <b>10</b>            | <b>12</b>   |
| Temperatuur rookgassen (°C)       | <b>102</b>           | <b>158</b>  |


\* deze waarde kan variëren naargelang de energieklassering van de woning en de pellets die worden gebruikt.

De vermelde gegevens zijn indicatief en niet bindend en kunnen variëren naargelang de gebruikte pellets. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen om de prestaties van de producten te verbeteren.

## 5.3 AFMETINGEN

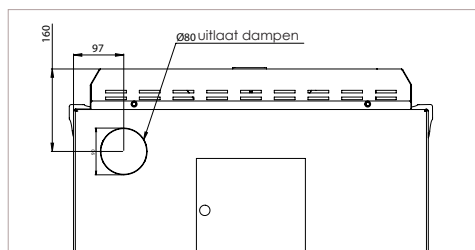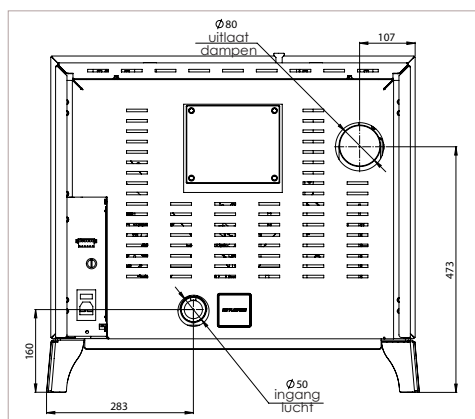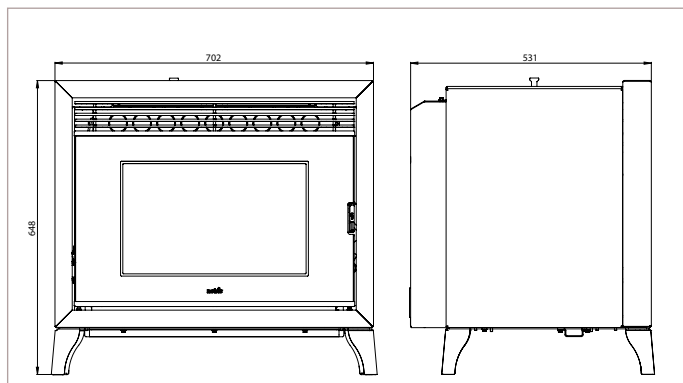

## 5.4 VEILIGHEIDSAFSTANDEN

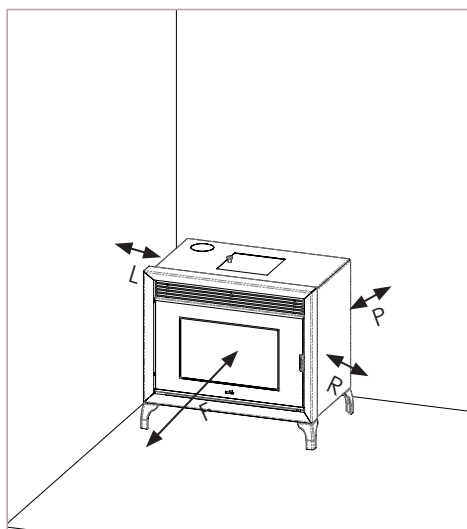


## Minimumafstand van ontvlambare materialen

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| R | Rechterant | 150 mm |
| L | linkerkant | 150 mm |
| P | Achterkant | 100 mm |
| F | Voorkant   | 800 mm |

## 6 CONFIGURATIE PRODUCT



Nadat de installatie, de montage van de bekleding (indien de kit aanwezig is), de elektrische aansluiting aandachtig werden uitgevoerd, achter het apparaat gaan staan om het te voeden.

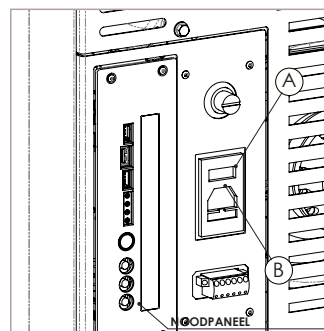

De schakelaar "I/O" (A), op de bovenstaande afbeelding, moet op "I" gezet worden. Als het toestel niet wordt gevoed, de zekering controleren, die zich in het vakje onder de schakelaar bevindt (B) (zekering van 4A configuratie EU). Als het toestel niet wordt gebruikt, adviseren wij om de stroomkabel van het apparaat te ontkoppelen en de batterijen van de afstandsbediening te verwijderen.

## 6.1 CONFIGURATIE VAN AFSTANDSBEDIENING

Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening, zoals weergegeven op de afbeelding, (A) en steek er 3 batterijen (type AAA Alkaline 1,5 V) en let op de polariteit. Sluit het klepje van de batterijen, zoals aangeduid op de afbeelding (B).

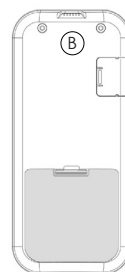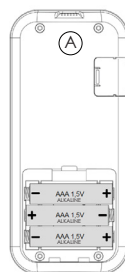

## LET OP

Risico op explosie als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type.


De batterijen moeten leeg zijn weggegooid in de speciale daarvoor bestemde verzamelcentra. Denk eraan om de batterij te beschermen tegen ongunstige omstandigheden of misbruik.

- houd de Afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen, explosiegevaar;
- verwijder de batterijen in geval van langdurig niet-gebruik van de Afstandsbediening, risico op oxidatie en lekkage van vloeistoffen;

Nobis srl verklaart dat het type "Handheld" radio-apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.nobisfire.it/wp-content/uploads/2019/04/DoC-Palmare-Radio-Nobis-1.pdf>

Op de afstandsbediening verschijnt na een kortstondige weergave van het logo van de fabrikant, het menu met de beschikbare talen.

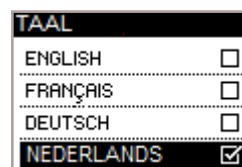


Selecteer via de toetsen (↑) (↓) de taal die u voor de standaard weergave wenst te gebruiken. Druk op de toets (OK) om te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.

Om correct te kunnen werken moet de afstandsbediening met de printkaart kunnen communiceren, aanwezig in het product. Daarom toont de display een bericht voor de eerste installatie.




Bij het eerste gebruik van de afstandsbediening, **JA** kiezen via de keuzetoetsen (↑) (↓). Druk op de toets (OK) voor de bevestiging en om naar de volgende pagina te gaan.

Volg de instructies om het apparaat via radio met de viewer te verbinden, zoals aangeduid op de onderstaande afbeelding.

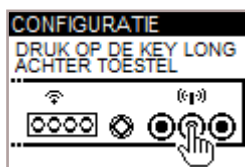

Houd enkele seconden de toets voor radiocommunicatie (📶) van de printkaart ingedrukt, die zich op de achterkant van het product bevindt, om de procedure te starten voor het zoeken van de eenheden.

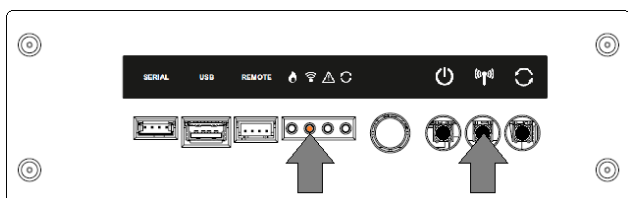

De gele knipperende LED onder de icoon (📶) duidt aan dat de printkaart wacht tot ze het signaal van de afstandsbediening ontvangt.

Door op de bevestigingstoets (OK) van de afstandsbediening te drukken, zullen de componenten met elkaar communiceren.


Een vinkje op de display, vergezeld van een geluidssignaal, duidt aan dat de radioverbinding met succes werd uitgevoerd.



Als de batterijen worden vervangen is het niet nodig om de initialisering van de afstandsbediening weer uit te voeren. Als de display in dit geval het bericht "EERSTE INSTALLATIE ?" toont, **NEE kiezen** en op de toets bevestiging drukken.

## 6.2 CONFIGURATIE EXTERNE THERMOSTAAT

Als u het toestel vanuit een andere kamer wilt bedienen (in de specifieke kamer kan de afstandsbediening niet communiceren), is het mogelijk om een externe thermostaat met het product aan te sluiten voor de modulatie van de verbranding of voor de in- en uitschakeling van het apparaat via een speciale functie. Verbind de thermostaat met het klemmenbord op de achterkant van het product zoals aangeduid op de onderstaande afbeelding (in de buurt van het noodpaneel).

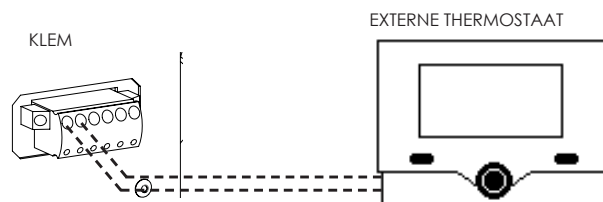


Voer de elektrische aansluiting uit zodat de besturingsseenheid de aanwezigheid van de externe thermostaat kan herkennen. De functie voor de herkenning moet in het menu INSTELLINGEN geactiveerd worden (zie paragraaf "ACTIVERING EXTERNE THERMOSTAAT").

**i** Als de functie voor activering van de externe thermostaat wordt geactiveerd wordt op de afstandsbediening de lezing en het beheer van de ruimtetemperatuur verhinderd. Op de afstandsbediening verschijnt in warmtevraag TON en verschijnt TOFF als de temperatuur wordt bereikt, ingesteld op de externe thermostaat.

## 6.3 PELLETS LADEN

Maak het toestel aan de bovenkant open en voer de pellets toe. Zorg ervoor dat de pellets in het midden terechtkomen en niet vanuit de zak op of in het product terechtkomen. Vermijd ook dat verpakking van de pellet in contact komt met hete oppervlakken.

**i** Zorg ervoor dat de haard na het laden weer goed wordt afgesloten.

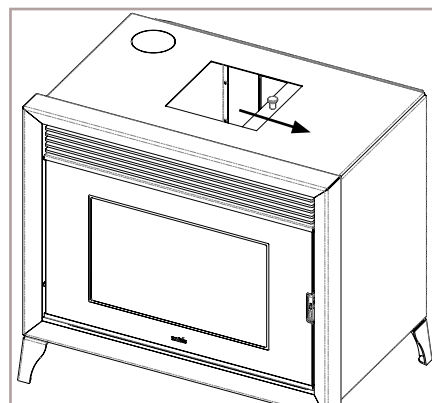

## 7 BESCHRIJVING RADIOBEDIENINGEN


Alvorens het apparaat in te schakelen, aandachtig het volgende hoofdstuk lezen i.v.m. het gebruik van de ontvanger van de afstandsbediening, evenals de functies die ermee zijn verbonden.

INFORMATIE OPMERKING:

- frequentiebanden en door de apparatuur gebruikt zendvermogen zoals gerapporteerd in technische documentatie: 868.3MHz - 869.85MHz
- frequentiebanden en respectieve vermogenslimieten van toepassing op het apparaat (frequenties en gestandaardiseerde bevoegdheden): 6dBm ERP

### 7.1 BESCHRIJVING ONTVANGER


Het apparaat is op de achterkant uitgerust met een noodkaart voor het basisbeheer van de functies in geval van een storing of slechte werking van de afstandsbediening.

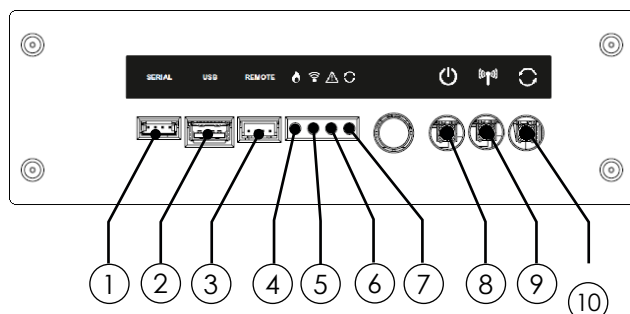

- 1 Seriële verbinding (ENKEL voor het erkend personeel)
- 2 USB-verbinding (ENKEL voor het erkend personeel)
- 3 Noodkabelverbinding
- 4 GROENE LED - werkingsstaat apparaat
- 5 GELE LED - radiocommunicatie in uitvoering
- 6 RODE LED - alarm actief
- 7 BLAUWE LED - Update van systeem in uitvoering
- 8 Druknop voor in-/uitschakeling apparaat
- 9 Druknop voor combinatie radio-afstandsbediening ontvanger
- 10 Druknop manuele update (ENKEL voor het erkend personeel)




Als de radiocommunicatie tussen de afstandsbediening en de ontvanger niet goed werkt of als de batterijen uitgeput zijn, de meegeleverde **noodkabel** gebruiken om om de communicatie tussen de radioapparatuur te herstellen.

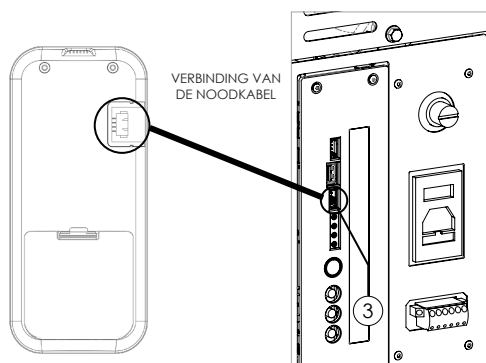

Alvorens via de noodkabel de verbinding te maken, de batterijen uit de afstandsbediening halen, die zich in het batterijvak bevinden. **BRANDGEVAAR**

### 7.2 BESCHRIJVING TOETSEN AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening wordt getoond op de onderstaande afbeelding:

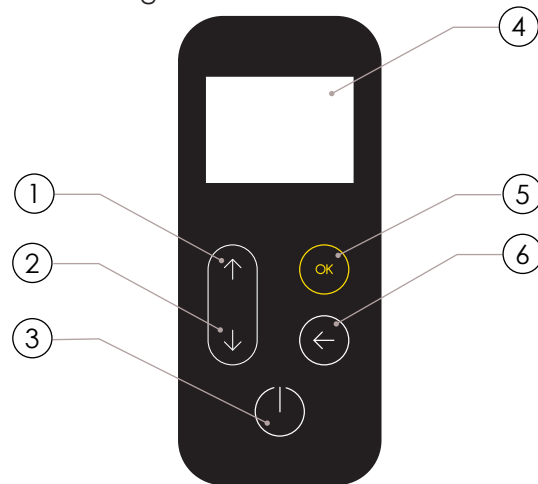


- 1 Toets voor toename (keuzetoets)
- 2 Toets voor afname (keuzetoets)
- 3 ON/OFF toets of herstel "Sleep" modus
- 4 Display
- 5 Toets voor opening van MENU en bevestiging
- 6 Toets voor terug naar vorige pagina



In de "Sleep" modus wordt het scherm van de afstandsbediening donker maar de radiocommunicatie met het apparaat blijft actief, enkel indien nodig, zodat het verbruik van de batterijen wordt beperkt.

### 7.3 BESCHRIJVING DISPLAY AFSTANDSBEDIENING

De display van de afstandsbediening ziet er als volgt uit:

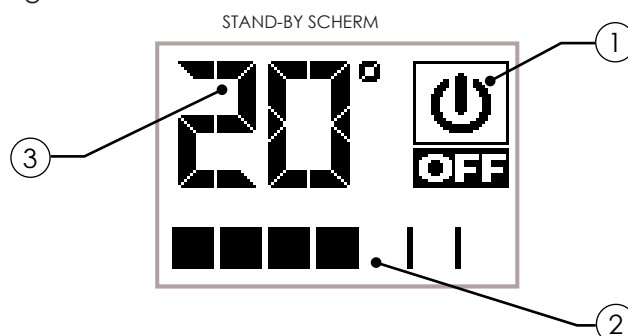

Na 20 seconden inactiviteit zal de display van de afstandsbediening donker worden omdat hij in de "SLEEP" modus gaat maar de radioverbinding met het apparaat blijft actief. Als u op de toets drukt, wordt de display weer actief.

- ① Icoon die de staat van het apparaat toont (zie "Samenvattend schema iconen").
- ② Duidt het ingestelde bedrijfsvermogen aan. Als u op de scrolltoets drukt (↓) wordt de instelling van het vermogen weergegeven, wijzigbaar aan de hand van de twee scrolltoetsen (↑) (↓). Elke wijziging wordt automatisch binnen de 3 seconden bevestigd ofwel kunt u bevestigen via de toets voor bevestiging (OK). Een geluidssignaal bevestigt de uitgevoerde wijziging.



- ③ Toont de ruimtetemperatuur waargenomen door de afstandsbediening. Door op de scrolltoets te drukken, (↑) kunt u de temperatuurinstelling visualiseren wijzigbaar met de twee scrolltoetsen (↓) (↑). Elke wijziging wordt automatisch binnen de 3 seconden bevestigd ofwel kunt u bevestigen via de toets voor bevestiging (OK) drukken. Een geluidssignaal bevestigt de uitgevoerde wijziging.



#### 7.4 SIGNAAL UITGEPUTTE BATTERIJEN

Als de batterijen uitgeput zijn, geeft de display een symbool weer dat aangeeft dat de batterijen bijna op zijn, terwijl de functies van de afstandsbediening toch actief blijven.



Zodra door het batterijpeil geen enkele radiocommunicatie meer mogelijk is, zal het scherm van de afstandsbediening de afbeelding van de uitgeputte batterij tonen en zullen alle functies, die ermee zijn verbonden, geblokkeerd zijn tot de batterijen worden vervangen.




#### 7.5 SAMENVATTEND SCHEMA ICONEN

| ① | ② | ③ | BETEKENIS                                               |
|---|---|---|---------------------------------------------------------|
|   |   |   | INSCHAKELING                                            |
|   |   |   | WERKING                                                 |
|   |   |   | WERKING ZONDER CONTROLE TEMPERATUUR                     |
|   |   |   | BESPARING                                               |
|   |   |   | AUTO WERKING<br>(zie betreffende paragraaf)             |
|   |   |   | POWERFULL WERKING<br>(zie betreffende paragraaf)        |
|   |   |   | GEOPTIMALISEERDE WERKING<br>(zie betreffende paragraaf) |
|   |   |   | REINIGING VUURPOT<br>(indien aanwezig)                  |
|   |   |   | REINIGER ACTIEF (reiniging en legen vuurpot)            |
|   |   |   | COMFORT CLIMA ACTIEF                                    |
|   |   |   | HERSTART VAN COMFORT CLIMA                              |
|   |   |   | EINDREINIGING                                           |
|   |   |   | UIT                                                     |
|   |   |   | WAARSCHUWINGSSIGNAAL<br>(ie betreffende paragraaf)      |
|   |   |   | VLAMTEMPERATUUR BOVEN LIMIET                            |
|   |   |   | OVERMATIGE LADING VAN PELLETS                           |
|   |   |   | DRUKSENSOR DEFECT                                       |
|   |   |   | LEESSONDE VLAM DEFECT                                   |
|   |   |   | BATTERIJEN AFSTANDSBEDIE-<br>NING BIJNA OP              |
|   |   |   | LIMIET BEREIKT<br>BEDRIJFSUREN                          |



## 8 NAVIGATIE IN HET MENU

Om het menu te openen op de toets  van het stand-by scherm drukken om de opties te visualiseren, zoals op de onderstaande afbeelding.

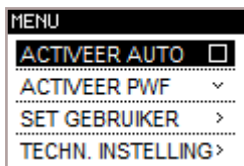


Doorloop de menu-opties via de toetsen  

Bevestig uw keuze met de toets 

Om terug te keren naar de vorige optie, de toets 

Hieronder een praktisch voorbeeld van de navigatie met alle keuzetoetsen.

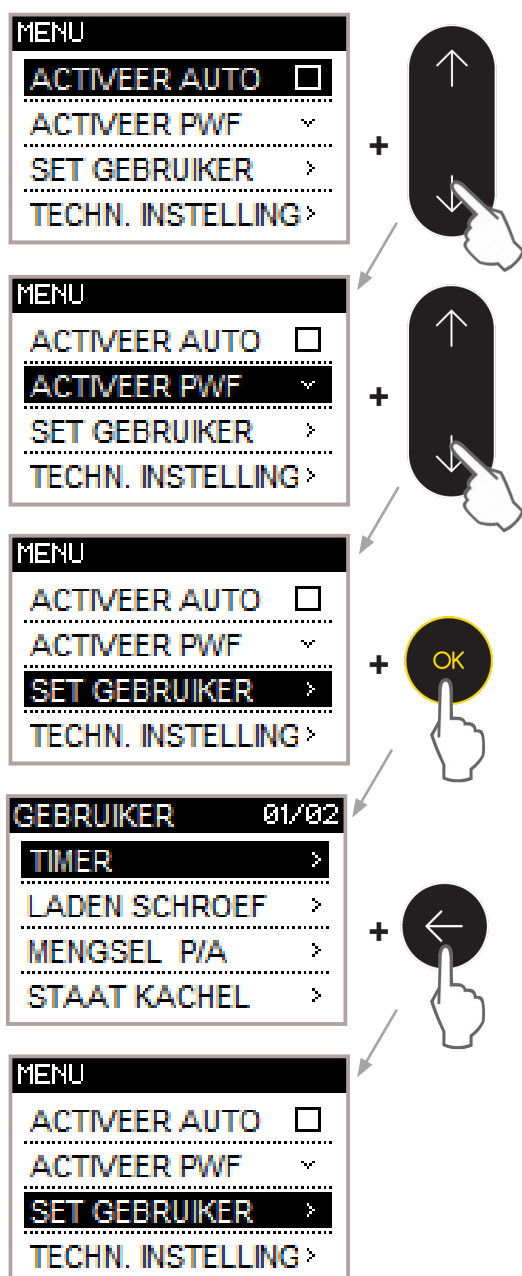

## 9 INSTRUCTIES EERSTE INSCHAKELING

In dit hoofdstuk worden een reeks handelingen beschreven, uit te voeren tijdens de eerste inschakeling van het apparaat.

### 9.1 INSTELLING DATUM EN UUR

Hieronder de procedure voor instelling van de datum en het uur, van nut voor de chronothermostaat, aanwezig op de modellen van het assortiment van de fabrikant.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> UUR - DATUM

Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets 

Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij INSTELLINGEN met de toets 

Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij UUR - DATUM met de toets 

Bij de optie menu UUR - DATUM, toets 

De pagina verschijnt voor de regeling van datum en uur, zoals op onderstaande afbeelding.



Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de toetsen  

Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets 

Herhaal de handeling om de instellingen te voltooien.

Vergeet niet tijdens het wijzigen dat:

- om terug te keren naar het vorige gegeven, zonder het laatste gewijzigde gegeven op te slaan, u op de toets 
- moet drukken, als u slechts één gegeven wilt wijzigen.

Na de wijziging, meermaals op de toets  drukken om de functie te verlaten, beschreven in de paragraaf.

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de

toets  gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

### 9.2 KALIBRATIE RUIMTEVOELER (Afstandsbediening)

Hieronder de procedure om de voeler van de afstandsbediening te kalibreren als de waarde verschilt van de lezing van een referentiethermostaat, gebruikt als referentie.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> RUIMTEV.

Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER

met de toets 

Open het menu door op de toets te drukken 


Doorloop de opties tot bij INSTELLINGEN met de toets

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij TARRA RUIMTEV., toets

Bij de optie menu TARRA RUIMTEV., toets

Er verschijnt een scherm voor de regeling van de ruimtevoeler, zoals op de onderstaande afbeelding.

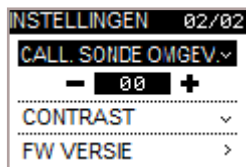

Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de toetsen

Voorbeeld: De referentiethermostaat visualiseert 21°C en de afstandsbediening visualiseert 19°C.

Stel +2 in om op de afstandsbediening de waarde 21°C te visualiseren.

Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

### 9.3 BEHEER GEBRUIKER / AUTO

De logica van dit soort beheer is de volgende:

**GEBRUIKER:** de gebruiker behoudt zich het recht voor om de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen



en het haardvermogen, van nut om deze temperatuur te bereiken.

**AUTO:**

de gebruiker stelt eenvoudigweg de gewenste ruimtetemperatuur in en het toestel beheert het haardvermogen en de ventilatie (indien aanwezig en actief) in zelfstandig.



**WERKPROCEDURE:**

MENU >> AUTO ACTIVEREN

Open het menu door op de toets te drukken

Eerste optie van het menu, AUTO ACTIVEREN,

Vink aan d.m.v. de toets als u het toestel in de modus AUTO wilt beheeren.

Niet aanvinken als u wilt werken in de modus GEBRUIKER



Deze instelling belet het manueel beheer van de optionele ventilatie, uitgezonderd de ventilatie-instelling op OFF. In dit geval beheert het apparaat autonoom enkel het vermogen van de haard. De ventilatie blijft gedeactiveerd.

### 9.4 INSTELLING RUIMTETEMPERatuur

De ruimtetemperatuur bepaalt de gewenste temperatuur in de kamer waar het product is geïnstalleerd.

Op het STAND-BY, scherm de toets gebruiken om de waarde te kiezen;

De waarden variëren van 7°C tot MAN (met de MAN waarde wordt bedoeld dat eens de waarde is ingesteld, het apparaat NOOIT meer in bezuiniging gaat werken)

Wijzig de waarden met de toetsen

Bevestig met de toets de nieuwe instelling of wacht 3 seconden voor de automatische bevestiging.

### 9.5 INSTELLING VERMOGEN

Het haardvermogen bepaalt een warmtehoeveelheid geproduceerd door het apparaat, dit impliceert een verschillend brandstofgebruik. Kortom, het dient om de tijd te versnellen die nodig is om de ideale temperatuur te bereiken, ingesteld voor de ruimte waar het product is geïnstalleerd.

Op het STAND-BY, scherm de toets gebruiken om het vermogen te kiezen;

De waarden gaan van 1 tot 7;

Wijzig de waarden met de toetsen

Bevestig met de toets de nieuwe instelling of wacht 3 seconden voor de automatische bevestiging.

### 9.6 INSCHAKELING/UITSCHAKELING PRODUCT

Om het product in te schakelen, lang drukken op de toets tot het volgende scherm verschijnt, gevolgd door een geluidsignaal.



Alvorens in te schakelen, ALTIJD stofzuigende vuurpot, voor modellen zonder reiniger automatisch.

Dit scherm blijft voor de volgende situaties:

- INSCHAKELING** • Startfase laden pellets;
- WACHTEN VLAM** • Wachtfase vlamontwikkeling;
- VLAMFASE** • Stabilisatiefase vlam en vermindering brandstof in vuurpot;

Het symbool "vlam" verschijnt en het woord ON, zonder de weergave van het bedrijfsvermogen.

Door een lange druk op de toets ① vergezeld van een geluidssignalering gaat het toestel uit en worden eventuele alarmen gereset.



**i** Bij producten met een automatische reiniger, activeert het toestel tijdens de inschakelingsfase een reiniging van de vuurpot voor de INSCHAKELING gebeurt. In het geval van MISLUKTE ONTSTEKING, na het indrukken van de knop, geeft een POP UP aan dat de pellet uit de vuurpot moet worden gezogen voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld, waardoor de afvoer van onverbrande pellets in de aslade wordt voorkomen.

**!** Zuig altijd de brandkorf met een asreiniger op, met gevaar voor brand.

**i** Tijdens de eerste inschakeling van het product, kunnen geurtjes of rook vrijkomen. te wijten aan de verdamping of het drogen van sommige materialen. Dit zal na enkele uren gebruik verdwijnen. Tijdens deze periode moet u de kamers goed verluchten.

**i** Wanneer de haard gaat branden, maar ook tijdens een afkoelingsfase, kunnen tikkende geluiden hoorbaar zijn. Dit is een gevolg van thermische uitzetting/krimp van de materialen door temperatuurwijzigingen.

## 10 WERKFASE

De producten uit dit assortiment hebben een werkfase met 7 vermogens. Vervolgens wordt het gedrag van het apparaat beschreven als de temperatuurstelling van de ruimte wordt bereikt.

### 10.1 MODUS ENERGIEBESPARING

Tijdens de bedrijfsfase werkt het apparaat met het doel de ingestelde temperatuur te bereiken. als het toestel dit heeft bereikt, zal het vermogen minderen tot de modus ENERGIEBESPARING wordt bereikt, een fase waarin het brandstofverbruik minimaal is.

Nu is het noodzakelijk om een reeks opmerkingen te maken over het voordeel van de AUTO functie, om naar laag verbruik te gaan en/of terug te keren naar het volledig vermogen:

- De ventilatie werkt op andere toerentallen, indien aanwezig en actief, naargelang het verschil tussen het ingestelde setpunt en de temperatuur aanwezig in de kamer;
- Het vermogen van het apparaat neemt geleidelijk toe, zodra de temperatuur van de kamer onder het instellingspunt daalt (optimalisering van de verbranding en het geluidcomfort).

Scherm in ENERGIEBESPARING:



### 10.2 FUNCTIE COMFORT CLIMA

Zoals beschreven in paragraaf "energiebesparing", is het doel van het apparaat om aan het thermisch comfort te voldoen, vereist door de gebruiker. De activeerbare functie, verbonden met deze modus, verzekert bovendien een brandstofbesparing als de activering een goede energieklasse heeft d.m.v. in- en uitschakelingen van het product (bereik of vraag naar de gewenste instelling) Hieronder de procedure voor activering van de functie, de wijziging van de waarden met relatieve betekenis, een praktisch voorbeeld van een instelling.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> COMFORT CLIMA

Open het menu door op de toets te drukken **OK**

Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets **↓**

Open het menu door op de toets te drukken **OK**

Doorloop de opties tot bij COMFORT CLIMA, toets **↓**  
Bij de optie van het menu COMFORT CLIMA, toets **OK**

Het scherm verschijnt met activering van de functie en regeling van de instellingsparameters zoals op de onderstaande afbeelding.



Activeer/deactiveer de functie met de toets **OK** om de aanwezigheid of afwezigheid van het vinkje te zien en:

- keer terug naar INSTELLINGGEBRUIKER met de toets **←**

OF

- Ga via de toets **↓**, naar de keuze van de tijd in de modus energiebesparing, voordat de functie het toestel uitzet.

Wijzig de waarden met de toetsen **↑** **↓**



Bevestig het gegeven met de toets **OK** en ga naar de instelling van de temperatuur, onder dewelke het product de inschakeling moet uitvoeren.

Wijzig de waarden met de toetsen  



Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets  en keer terug naar het scherm INSTELLING GEBRUIKER. Tijdens het wijzigen van de tijd in de modus energiebesparing en van de graden voor de wederinschakeling mag u niet vergeten dat:


- om terug te keren naar het vorige gegeven, zonder het laatste gegeven te wijzigen, u op de toets  moet drukken, als u slechts één gegeven wilt wijzigen. Na de wijziging, meermaals op de toets drukken  om de functie te verlaten, beschreven in de paragraaf.

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets  gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

#### SCHERM STAAT:

Om de uitschakeling van het apparaat in de staat COMFORT CLIMA te erkennen, moet het scherm weergegeven worden. .

Om te erkennen dat het apparaat een inschakeling in de staat COMFORT CLIMA gaat uitvoeren, moet het scherm weergegeven worden. .

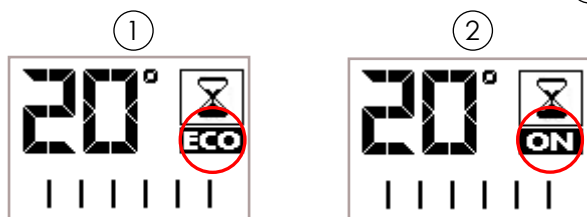

#### PRAKTISCH VOORBEELD:

Instelling setpoint ruimte op 21°C;  
Instelling modus energiebesparing op 3 minuten;  
Instelling °C herstart -2°C t.o.v.  
ingestelde temp.

Het apparaat gaat uit zodra de temperatuur in de woning de ingestelde waarde bereikt + 3 minuten in de modus energiebesparing.

Het product gaat aan als een temperatuur wordt waargenomen van 18°C (21°C - 2°C - 0,5°C tolerantie).

De functie kan ook geactiveerd worden via een externe thermostaat, er rekening mee houdend dat deze de waarde van de hysteresis niet beschouwt.



Wij adviseren het gebruik van een externe thermostaat met eigen hysteresiswaarde, instelbaar tot maximaal 3°C. De werking van het apparaat kan overdag meermaals de in- en uitschakelingsfase activeren; dit kan de levensduur van de inschakelingsweerstand negatief beïnvloeden.

## 10.3 POWERFUL FUNCTIE

Als de functie, beschreven in de paragraaf, wordt geactiveerd, wordt de ruimte verwarmd door het gebruik van de maximale ventilatorsnelheid. Het doel is om maximale warmte te bieden ten koste van minder akoestisch comfort.

Voor de werking van de functie POWERFUL bestaat de mogelijkheid om de uren te regelen.



Als de POWERFUL functie is geactiveerd en de ventilatie is gedeactiveerd (voor modellen met optionele ventilatie), wordt de ventilator autonoom en op maximumsnelheid geactiveerd zolang de functie actief is.

De logica van dit soort beheer is de volgende:

**GEBRUIKER:** de gebruiker heept de mogelijkheid de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen en het haardvermogen, van nut om deze temperatuur te bereiken.



**POWERFUL:** de eindgebruiker activeert de functie manueel of d.m.v. de ingestelde uurregeling. Het toestel ontkoppelt zich van het ingesteld vermogen, forceert 5 minuten de ventilatie op de maximumsnelheid of tot de set is bereikt, of tot de uurregeling of de gebruiker de functie deactiveert.



#### WERKPROCEDURE 1:

MENU >> POWERFUL ACTIVEREN

Open het menu door op de toets te drukken .

Doorloop de opties tot bij de POWERFUL ACTIVEREN, toets .

Druk op de toets , het scherm POWERFUL verschijnt met de soorten instellingen die kunnen geactiveerd worden.

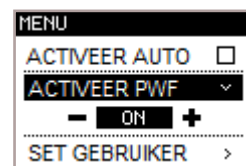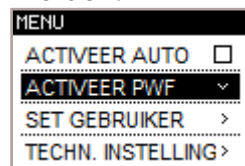

Wijziging van het soort activering met de toetsen  .

OFF - Powerful gedeactiveerd;

OFF - Powerful geactiveerd;

CRONO - Powerful geactiveerd met uurregeling.

Zoals eerder beschreven, een uurregeling is mogelijk om de functie te activeren. Vervolgens wordt de procedure beschreven om toegang te krijgen tot de gegevens en ze te wijzigen.



## WERKPROCEDURE 2:


MENU &gt;&gt; INSTELLING GEBRUIKER &gt;&gt; INSTELLINGEN &gt;&gt; POWERFUL

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
 Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER, toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
 Doorloop de opties tot bij INSTELLINGEN met de toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
 Doorloop de opties tot bij de POWERFUL met de toets (↓)

Bij de optie van het menu POWERFUL, toets (OK)  
 Het scherm verschijnt met de regeling van de instellingsparameters, zoals op de onderstaande afbeelding.

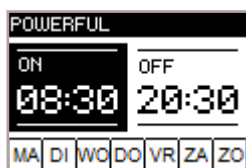

Wijziging van de uurregeling voor inschakeling, uitschakeling, evenals activering van de dagen van de week, toetsen (↑) (↓)



Bevestig elke gegevenswijziging via de toets (OK) tot afsluiting van het scherm INSTELLINGEN.

Vergeet niet tijdens het wijzigen dat:

- om terug te keren naar het vorige gegeven, zonder het laatste gegeven te wijzigen, u op de toets (←)
- moet drukken, als u slechts één gegeven wilt wijzigen. Na de wijziging, meermaals op de toets drukken (OK) om de functie te verlaten, beschreven in de paragraaf.

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets (←) gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

**i** Als de uurregeling voor de functie POWERFUL is ingesteld, moet de instelling van het gegeven in "Powerful activeren" "CRONO" zijn. Als de waarde op "ON" wordt ingesteld, wordt de uurregeling belet tot de waarde wordt gedeactiveerd (OFF)

**i** De functie POWERFUL belet het AUTO beheer als de uurregeling en manueel actief zijn tot de functie wordt gedeactiveerd.

## 10.4 BEHEER VENTILATIE (NIET BIJ HET PRODUCT GELEVERD)

De producten van de reeks met optionele ventilatie, benutten het natuurlijk convectiesysteem dat een aanzienlijke warmtetoevoer in de ruimte garandeert, in totale afwezigheid van geluid. Er bestaat de mogelijkheid om de optionele ventilatie te activeren volgens het gewenst vermogen door het onderstaande menu te openen.


## WERKPROCEDURE:

MENU' &gt;&gt; INSTELLING GEBRUIKER &gt;&gt; VENTILATIE

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
 Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
 Eerste optie van het menu "VENTILATIE", toets (OK)

Het beeldscherm voor de regeling van de ventilatie verschijnt zoals op onderstaande afbeelding.

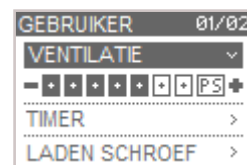

Wijziging van het vermogen van de ventilatie, toetsen (↑) (↓)

0 - ventilatie gedeactiveerd;

1-7 - instellingsbereik ventilatie;

PS - de ventilatie volgt het vermogen ingesteld op het toestel.

**i** Als de functie PS niet wordt ingesteld, blijft de ventilator steeds ontkoppeld van het vermogen van het product.

Bevestigen met de toets (OK)

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets (←) gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

## 11 BESCHRIJVING MENUFUNCTIES

In dit hoofdstuk worden de functies van het gebruikersmenu beschreven, van nut om enkele aspecten van het comfort van de gebruiker en/of de werking van het product te verbeteren.

## 11.1 CHRONOTHERMOSTAAT FUNCTIE

Met de Chronothermostaat functie kan voor elke dag van de week de automatische in- en uitschakeling van het toestel geprogrammeerd worden met 4 onafhankelijke tijdsintervallen (PROGRAMMA 1 - 2 - 3 - 4).

Vervolgens worden de te volgen stappen beschreven, te vertrekken vanuit het STAND-BY scherm, om naar het menu te gaan



## WERKPROCEDURE:

MENU &gt;&gt; INSTELLING GEBRUIKER &gt;&gt; CHRONOTHERMOSTAAT

Open het menu door op de toets te drukken (OK)


Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER, toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)

Doorloop de opties tot bij CHRONOTHERMOSTAAT, toets (↓)

Open de functie via de toets (OK)

Het beeldscherm verschijnt en de functie wordt geactiveerd. U kunt kiezen tussen 4 programma's voor de instelling van CRONO, zoals op de onderstaande afbeelding.

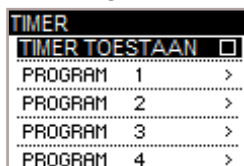


Activeer/deactiveer de functie met de toets (OK) om de aanwezigheid of afwezigheid van het vinkje te zien en:

- keer terug naar INSTELLINGGEBRUIKER met de toets (←)

OF

- Ga via de toets (↓), naar de keuze van het in te stellen programma voor u via de toets (OK) naar de wijziging ervan gaat.

Als u 1 van de 4 programma's wilt openen, is het scherm dat wordt weergegeven het volgende:

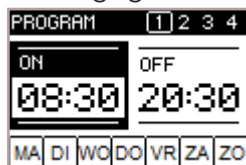


Wijziging van de uurregeling voor inschakeling, uitschakeling, evenals activering van de dagen van de week, toetsen (↑) (↓)

Bevestig elke gegevenswijziging via de toets (OK) en ga naar het tweede beeldscherm van het programma CRONO.

Het beeldscherm, hieronder afgebeeld, toont dat het haardvermogen kan ingesteld worden tijdens de activering van de uurregeling en de temperatuur die men in de ruimte wenst te bereiken. (1)

Ook de ventilatiesnelheid (indien optioneel), die men op een gegeven vermogen wenst, kan beheerd worden. (2)

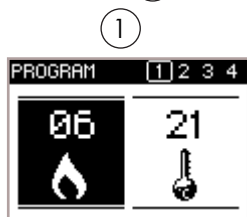

Wijzig de waarden via de toetsen (↑) (↓)

Bevestig elke gegevenswijziging via de toets (OK) tot het programma wordt afgesloten.

Vergeet niet tijdens het wijzigen dat:

- om terug te keren naar het vorige gegeven, zonder het laatste gegeven te wijzigen, u op de toets (←)
  - moet drukken, als u slechts één gegeven wilt wijzigen. Na de wijziging, meermaals op de toets drukken (OK) tot de functie wordt afgesloten.
- Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets (←) gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

## 11.2 FUNCTIE LADEN SCHROEF

De volgende functie dient om de inschakelingsfase van het apparaat te vergemakkelijken nadat een zorgvuldige reiniging van de trechter werd uitgevoerd (waarin de pellets worden gegoten) om het zagsel van de bodem te verwijderen. Zie hoofdstuk "Gewoon onderhoud van het product"

Controleer ook of u de pellets in het reservoir hebt gegoten en of het apparaat zich in de staat "UIT" of "EINDREINIGING" bevindt, alvorens de functie te starten.

Het nummer, uitgedrukt in seconden, duidt de rotatietijd van de vijzel aan tijdens het laden.

Als deze tijd is verlopen, stopt de vijzel automatisch waarna het apparaat kan worden ingeschakeld.

## WERKPROCEDURE:

MENU &gt;&gt; INSTELLING GEBRUIKER &gt;&gt; LADEN VIJZEL

Open het menu door op de toets te drukken (OK)

Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)

Doorloop de opties tot bij LADEN SCHROEF, toets (OK)

Ga naar de functie door te drukken op de toets (OK)

De reiniger wordt geactiveerd (voor modellen met automatische reiniging), waarna de schroef van de pellets zich activeert. Op de display wordt de lopende tijd gevisualiseerd tot 0, overeenstemmend met de uitschakeling van het laden.



Na het laden verschijnt het scherm INSTELLING GEBRUIKER.



Na de eerste laadfase verschijnt een POPUP die aangeeft de pellet uit de vuurpot te zuigen. Deze bewerking staat niet toe dat de pellets in de aslade worden gelegeerd wanneer de plaat wordt gedraaid tijdens ontsteking.



Zuig altijd de brandkorf met een asreiniger op, met gevaar voor brand.

### 11.3 PELLETS/LUCHT VERHOUDING

Door de instelling van het mengsel PELLETS-ZUIGING kunt u onmiddellijk de hoeveelheid pellets wijzigen, die in de vuurpot werden geladen, en de hoeveelheid lucht, die in het toestel wordt gevoerd, getest en gekeurd met gecertificeerde pellets DIN PLUS. Als andere of niet gecertificeerde pellets worden gebruikt, kan de regeling van de verbranding vereist zijn. Gewoonlijk wordt het procent van de LUCHTINVDER gewijzigd om de verbranding te verbeteren; als de zuurstofregeling niet voldoende is, kan ook het procent van de aanvder PELLETS gewijzigd worden.

#### WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> P/L MENGSEL

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER, toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
Doorloop de opties tot bij P/L MENGSEL, met de toets (OK)

Ga naar de functie door te drukken op de toets (OK)



Wijzig de instelling van de pellets met de toetsen (↑) (↓)

De waarden gaan van -5: verminderen van pellets laden in % tot +5: toename van pellets laden in %

Bevestig door een druk op de toets (OK) en ga naar wijziging zuiging.



Wijzig de instelling van de luchtinvder, toetsen (↑) (↓)

De waarden gaan van -5: afname van de luchtinvder in % tot +5: toename van de luchtinvder in %

Bevestig door een druk op de toets (OK) en sluit de regeling af door terug te keren naar het scherm INSTELLING GEBRUIKER.

*Zoals in het voorbeeld hierboven werd een percentage ingesteld van -2 PELLETS en +3 LUCHTINVDER; dit soort instelling is het gevolg van weinig zuurstof voor de verbranding en kleine pellets t.o.v. het gemiddelde van 2 cm*

Vergeet niet tijdens het wijzigen dat:

- om terug te keren naar het vorige gegeven, zonder het laatste gegeven te wijzigen, u op de toets (←)
- moet drukken, als u slechts één gegeven wilt wijzigen. Na de wijziging, meermaals op de toets drukken (OK) om de functie te verlaten, beschreven in de paragraaf.

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets (←) gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.



Het aangeduide nummer voor de wijziging van de instellingen, verwijst naar een percentuele wijziging die de standaard parameters beïnvloedt, ingesteld op de printkaart. Dit heeft enkel effect tijdens de bedrijfsfase. Deze waarden moeten gewijzigd worden in geval van een slechte verbranding veelal te wijten aan het gebruik van een ander soort pellets dan gebruikt tijdens de keuring van het apparaat.

### 11.4 STAAT KACHEL

Met deze functie kan de correcte werking van de belangrijkste parameters van het apparaat gecontroleerd worden. Hieronder worden twee beeldschermen getoond, die de lijst met reële gegevens van het product tonen, van nut voor de assistentie als controles worden uitgevoerd.


#### WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> STAAT KACHEL

Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets (↓)




Open het menu door op de toets te drukken (OK)  
Doorloop de opties tot bij STAAT KACHEL, met de toets (OK)

Ga naar de functie door te drukken op de toets (OK)

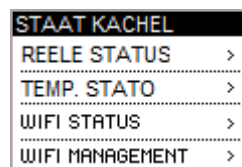

Kies welk scherm u wilt visualiseren, met de toetsen (↑) (↓)

Het gekozen beeldscherm openen via de toets (OK)

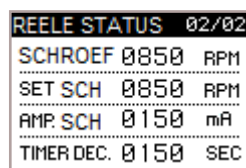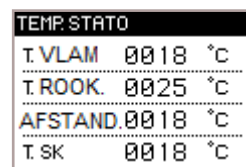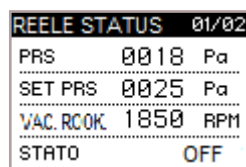

en keer terug naar het scherm **INSTELLING GEBRUIKER**. een druk op de toets

Om terug te keren naar het **STAND-BY** scherm, de toets gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

## 11.5 ACTIVERING EXTERNE THERMOSTAAT

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe de functie moet geactiveerd worden voor het beheer van de ruimtetemperatuur, waarvoor het gebruik van de externe thermostaat is voorzien i.p.v. de afstandsbediening. Met verwijzing naar de paragraaf "CONFIGURATIE THERMOSTAAT EXT.T.", wordt hierna de procedure geïllustreerd om het apparaat door de printkaart te laten lezen.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> ACTIVERING EXT.T.

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij **INSTELLING GEBRUIKER** met de toets


Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij **INSTELLINGEN** met de toets

Open het menu door op de toets te drukken

Eerste optie van het menu, **ACTIVERING EXT.T.**



Aanvinken via de toets als u de ruimtetemperatuur wilt beheer d.m.v. de externe thermostaat (niet meegeleverd)

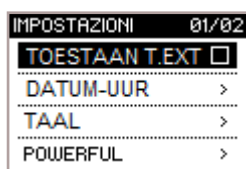

Om terug te keren naar het **STAND-BY** scherm, de toets gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

Het **STAND-BY** scherm, i.p.v. de waargenomen en instelbare ruimtetemperatuur, toont:

- de tekenreeks **T ON**, als de kamer waarin de thermostaat is geïnstalleerd de vereiste temperatuur nog niet heeft bereikt;
- de letters **T OFF** als in de kamer de ruimtetemperatuur wordt bereikt.

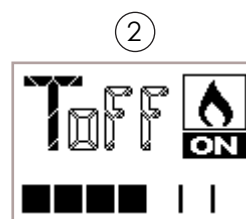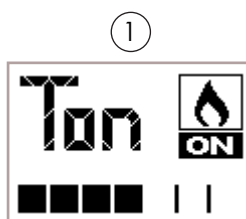

## 11.6 TAAL

Deze functie omvat een reeks in te stellen talen, naargelang het land van bestemming of de gebruiker die het product aankoopt. Hieronder de procedure voor de taalkeuze.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> TAAL

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij **INSTELLING GEBRUIKER** met de toets


Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij **INSTELLINGEN** met de toets

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij de **TAAL** met de toets

Ga naar de functie door te drukken op de toets

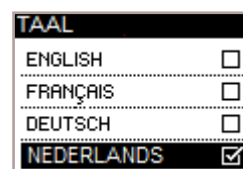

Kies de taal door een druk op de toetsen

Bevestig de taal met de toets en visualiseer het vinkje.

Om terug te keren naar het **STAND-BY** scherm, de toets gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

## 11.7 CONTRAST

Hieronder de procedure om het scherm scherper te stellen als de informatie niet duidelijk wordt gevisualiseerd.

WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> CONTRAST

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij **INSTELLING GEBRUIKER** met de toets

Open het menu door op de toets te drukken


Doorloop de opties tot bij **INSTELLINGEN** met de toets

Open het menu door op de toets te drukken

Doorloop de opties tot bij de **CONTRAST**, toets

Bij de optie van de functie, een druk op de toets

Het scherm voor de regeling van het contrast m.b.t. de grafiek van de afstandsbediening verschijnt, zie afbeelding hieronder.

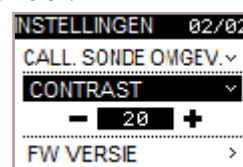

Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de toetsen    
 Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets   
 Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets  gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.


### 11.8 FIRMWARE VERSIE

Om de firmware versie van uw model te visualiseren, de procedure in deze paragraaf volgen. Deze functie is van nut voor het service center om te controleren of upgrades beschikbaar zijn die indien nodig op het toestel kunnen geïnstalleerd worden.

#### WERKPROCEDURE:

MENU >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> FW VERSIE

Open het menu door op de toets te drukken   
 Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets   
 Open het menu door op de toets te drukken   
 Doorloop de opties tot bij INSTELLINGEN met de toets   
 Open het menu door op de toets te drukken   
 Doorloop de opties tot bij de FW VERSIE met de toets   
 Ga naar de functie door te drukken op de toets 

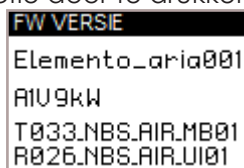

Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets  gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

### 11.9 ANTICONDENSATION (uitlaatgastemperatuur)

Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur van uitlaatgassen blijft hoger dan condensatietemperatuur.



De functie resulteert in een lichte toename van pelletverbruik om deze toestand te verhelpen. De oorzaken van condensatie kunnen te maken hebben met de installatie maar vooral met de opbrengst van de pellets en de grootte ervan.

#### WERKPROCEDURE:

MENU' >> INSTELLING GEBRUIKER >> INSTELLINGEN >> ANTICONDENSATION

Open het menu door op de toets te drukken   
 Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets   
 Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij INSTELLINGEN met de toets 

Open het menu door op de toets te drukken 

Doorloop de opties tot bij de ANTICONDENSATION met de toets 

Activeer / Deactiveer de functie door op te drukken van de sleutel 



Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets  gebruiken, en de handeling meermaals herhalen.

### ALGEMENE INFORMATIE:

Tussen twee beeldschermen wordt enkele seconden het volgende beeldscherm gevisualiseerd:

①



②



Dit beeldscherm toont dat de afstandsbediening probeert te communiceren met het apparaat, nuttig om informatie op te halen die aan de eindgebruiker wordt getoond.

Als geen communicatie aanwezig is, verschijnt het woord VELD, gevolgd door een nummer. In dit geval dichter bij het apparaat gaan staan om de communicatie te herstellen.

②

## 12 KANALISATIE (NIET BIJ HET PRODUCT GELEVERD)

De producten in het assortiment uitgerust met luchtkanalen zijn er in twee soorten, enkel kanaal of dubbel kanaal. U kunt ze handmatig instellen of hun automatisch beheer activeren, afhankelijk van de temperatuur die u wilt bereiken in de ruimte waar het kanaal is geïnstalleerd.

### 12.1 INSTELLING ENKELE KANALISATIE

In dit hoofdstuk wordt het systeem voor de ventilatiesnelheid voor kanalen en voor het handmatig instellen in detail uitgelegd. Het laat ook zien hoe u de automatische kanaalbeheerfunctie activeert, gekoppeld aan de instelling van de omgevingstemperatuur die u in de kamer wilt verkrijgen.



## WERKPROCEDURE:

MENU &gt;&gt; INSTELLING GEBRUIKER &gt;&gt; KANALISATIE

Open het menu door op de toets te drukken (OK)

Doorloop de opties tot bij INSTELLING GEBRUIKER met de toets (↓)

Open het menu door op de toets te drukken (OK)

Eerste optie van het menu "KANALISATIE", toets (OK)

Het scherm voor de instelling van de kanalisatie verschijnt, zoals op de onderstaande afbeelding.



Bevestigen met de toets (OK)



- INSTELLING MANUEEL:

voor de wijziging van het vermogen van de kanalisatie,

toetsen: (↑) (↓)

1-7 - instellingsbereik;


PS - de ventilatie volgt het hardvermogen ingesteld op het toestel.



Als de functie PS niet wordt ingesteld, blijft de ventilator steeds ontkoppeld van het vermogen van het product.


- ACTIVEERT CONTROLE TEMPERATUUR: activeert de modulatie van de ventilatie eens het instelpunt is bereikt;

Activeren/deactiveren met de toets (OK)

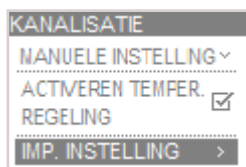

-- INSTELLING SETPOINTS:

hiermee kan de instelling van de ruimtetemperatuur, die u wenst te bereiken in de gekanaliseerde ruimte, gewijzigd worden.

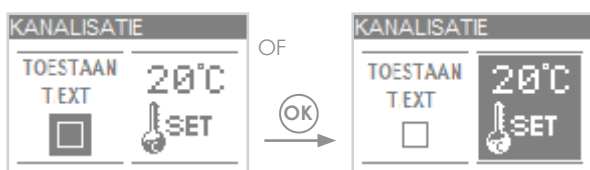

Druk op de toetsen (↑) (↓) om de gewenste optie te activeren/deactiveren als u de temperatuur van de te kanaliseren zone met een externe thermostaat wilt beheren (niet meegeleverd). Toets (OK) voor bevestiging.


Druk op de toetsen (↑) (↓) om de temperatuur van de te kanaliseren zone te stellen met behulp van een optionele ruimtevoeler, geleverd op verzoek gericht tot Nobis s.r.l. (niet standaard geleverd)



Als de optie voor het beheer van de temperatuur "kanalisatie" met externe thermostaat wordt geactiveerd, is het niet meer mogelijk om de temperatuurinstelling met de afstandsbediening te wijzigen maar gebeurt dit via de externe thermostaat.

## 12.2 INSTELLING CHRONO KANALISATIE

In het menu CHRONOTHERMOSTAAT, kan zowel het vermogen van de kanalisatie (ventilatie snelheid) als de temperatuur ingesteld worden die men wilt bereiken in de kamer waarin de ventilatieopening is geïnstalleerd. Nadat alle waarden voor de geprogrammeerde inschakeling van het apparaat werden ingesteld verschijnt het volgende scherm.

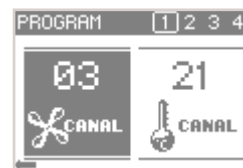

Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de toetsen (↑) (↓)

Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets (OK) Herhaal de handeling om de volgende parameter in te stellen;




Als de ruimtetemperatuur voor de kanalisatie wordt ingesteld, wordt deze enkel beheerd als de functie CONTROLE TEMPERATUUR is geactiveerd en als ACTIVEREN EXT.T. in INSTELLING SETPOINTS in het menu KANALISATIE is gedeactiveerd.


Om terug te keren naar het STAND-BY scherm, de toets (OK) gebruiken en alle instellingen te bevestigen.

## 12.3 VISUALISEERT DE STAAT VAN DE KANALISATIE

Om de staat van de kanalisatie te visualiseren, vanuit de staat STAND-BY, drukken op de toets (←) Hieronder het beeldscherm voor visualisering:

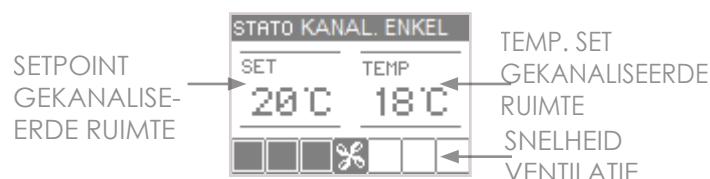



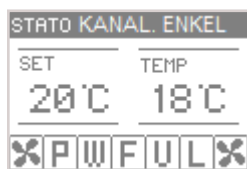


**i** In aanwezigheid van de functie POWERFUL, kunt u in "VISUALISEREN STAAT" zien dat ook de kanalisatie zich in deze modus bevindt, zoals op de bovenstaande afbeelding.




Als de functie PS niet wordt ingesteld, blijft de ventilator steeds ontkoppeld van het vermogen van het product.

- ACTIVEERT CONTROLE TEMPERAATUUR: activeert de modulatie van de ventilatie eens het instelpunt is bereikt;

Activeren/deactiveren met de toets **OK**

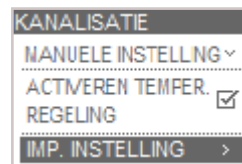


- INSTELLING SETPOINTS: hiermee kan de instelling van de ruimtetemperatuur, die u wenst te bereiken in de gekanaliseerde ruimte, gewijzigd worden.

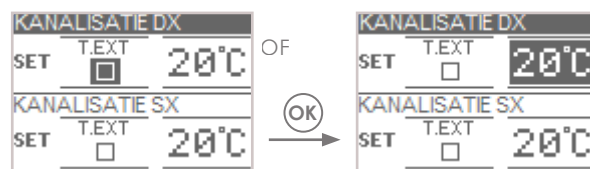

Druk op de toetsen **↑** **↓** om de gewenste optie te activeren/deactiveren als u de temperatuur van de te kanaliseren zone met een externe thermostaat wilt beheren (niet meegeleverd). Toets **OK** Druk op de toetsen **↑** **↓** om de gewenste optie te activeren/deactiveren als u de temperatuur van de te kanaliseren zone van een optionele ruimtevoeler, geleverd op verzoek gericht tot Nobis s.r.l. (niet standaard geleverd)

Na bevestiging van de instelling van de RECHTER kanalisatie, bevestigen met de toets **OK** en dezelfde sequentie herhalen voor de LINKER kanalisatie.

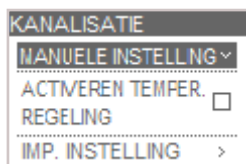

Bevestigen met de toets **OK**



- INSTELLING MANUEEL;


voor de wijziging van het vermogen van de kanalisatie, toetsen: **↑** **↓**  
 0 - ventilatie gedeactiveerd;  
 1-7 - instellingsbereik;  
 PS - de ventilatie volgt het vermogen ingesteld op het toestel.  
 Druk op de toets **OK** om de instelling van de RECHTER ventilatie te bevestigen en stel de LINKER ventilatie in.



Als de optie voor het beheer van de temperatuur "kanalisatie" met externe thermostaat wordt geactiveerd, is het niet meer mogelijk om de temperatuurinstelling met de afstandsbediening te wijzigen maar gebeurt dit via de externe thermostaat.

## 12.5 INSTELLING CHRONO KANALISATIE

In het menu CHRONOTHERMOSTAAT, kan zowel het vermogen van de kanalisatie (ventilatie snelheid) als de temperatuur ingesteld worden die men wilt bereiken in de kamer waarin de ventilatieopeningen zijn geïnstalleerd. Nadat alle waarden voor de geprogrammeerde inschakeling van het apparaat werden ingesteld verschijnt het volgende scherm.

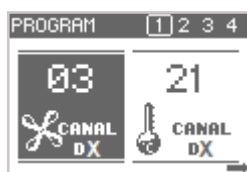

Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de


toetsen

Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets

Herhaal de handeling om de volgende parameter in te stellen;

Als de ruimtetemperatuur voor de kanalisatie wordt ingesteld, wordt deze enkel beheerd als de functie **CONTROLE TEMPERATUUR** is geactiveerd en als **ACTIVEREN EXT.T.** in **INSTELLING SETPOINTS** in het menu **KANALISATIE** is gedeactiveerd.

Na bevestiging van de instelling van de **RECHTER** kanalisatie, bevestigen met de toets en dezelfde sequentie herhalen voor de **LINKER** kanalisatie.

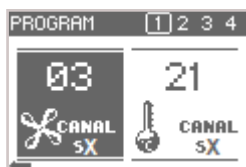

Wijzig het aangeduide gegeven d.m.v. de

toetsen

Bevestig het gewijzigde gegeven d.m.v. de toets


Herhaal de handeling om de volgende parameter in te stellen;

Om terug te keren naar het **STAND-BY** scherm, de toets gebruiken en alle instellingen te bevestigen.

## 12.6 VISUALISEERT DE STAAT VAN DE KANALISATIE

Om de staat van de kanalisatie te visualiseren, vanuit de staat **STAND-BY**, drukken op de toets . Hieronder het beeldscherm voor visualisering:

SETPOINT RUIMTE  
GEKANALISEERD  
RECHTS  
SETPOINT RUIMTE  
KANALISATIE LINKS  
SNELHEID  
VENTILATIE LINKS

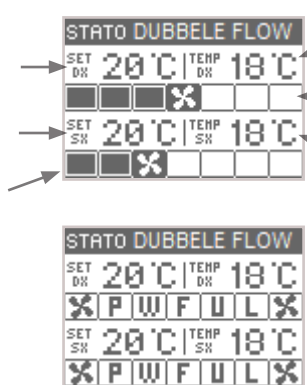

TEMP. SET  
GEKANALISEERDE  
RUIMTE  
SNELHEID  
VENTILATIE  
RECHTS  
TEMP.  
GEKANALISEERDE  
RUIMTE LINKS


Wanneer de functie **POWERFUL** actief is, kunt u in "VISUALISEREN STAAT" zien dat ook de kanalisatie zich in deze modus bevindt, zoals op de bovenstaande afbeelding.

## 13 SAMENVATTEND SCHEMA FASES


| FASE                                                              | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>INSCHAKELING</b><br><b>WACHTEN VLAM</b><br><b>VLAMFASE</b> | <p>- De voorverwarmingsfase van de weerstand start en de pellets beginnen in de vuurpot te vallen.</p> <p>- De pellets worden ontstoken door de warmte van de ingevoerde lucht die door de buis van de gloeiende weerstand gaat.</p> <p>- Het laden van de pellets wordt hervat en de vlam wordt ontwikkeld.</p> |
| <br><b>WERKING</b>                                                | <p>Het apparaat heeft de inschakelingsfase beëindigd en bereikt het ingestelde bedrijfsvermogen.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>BESPARING</b>                                              | <p>De gewenste ruimtetemperatuur werd bereikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br><b>REINIGING VUURPOT</b>                                      | <p>De reinigingsfase van de vuurpot is actief zonder verplaatsingen van de reiniger (periodieke functie).</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <br><b>REINIGER ACTIEF</b>                                        | <p>De reinigingsfase van de vuurpot is in uitvoering met actieve reiniger. Het apparaat gaat autonoom uit en weer aan.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>HERINSCHAKELING</b>                                        | <p>Na een afkoeling is een nieuwe inschakeling vereist. Als deze conditie is bereikt, start het toestel automatisch.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <br><b>EINDREINIGING</b>                                          | <p>Het apparaat is in de uitschakelingsfase en de koelfase is nog niet beëindigd.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><b>UIT</b>                                                    | <p>Het apparaat is in de staat <b>UIT</b> en alle motors zijn gedeactiveerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

## 14 SAMENVATTEND SCHEMA FUNCTIES


| FASE                   | BESCHRIJVING                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MAN WERKING</b> | <p>Set ruimte ingesteld op <b>MAN</b> dus werkt het apparaat enkel met ingesteld haardvermogen (en gaat <b>NOOIT</b> in energiebesparing)</p> |
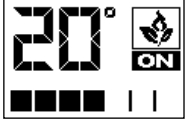
| FASE                                                                                               | BESCHRIJVING                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>THERMOSTAAT   | Het beheer van de ruimtetemperatuur via externe thermostaat werd gekozen (niet geleverd door de fabrikant)                                                       |
| <br>COMFORT CLIMA | Met Comfort Clima actief, gaat het product automatisch uit als het ingestelde ruimtesetpoint wordt bereikt. (zie relatieve paragraaf).                           |
| <br>AUTO          | Het apparaat beheert automatisch het haardvermogen en de ventilatie (indien aanwezig en actief) om een optimaal comfort te garanderen (zie relatieve paragraaf). |
| <br>POWERFUL      | Het toestel werkt met de ventilatie op maximale snelheid om de ruimte sneller te verwarmen. (zie relatieve paragraaf)                                            |
| <br>OPTIMA FLAME  | Het apparaat optimaliseert de Hverbranding en mindert het laden van pellets terwijl het rendement gegarandeerd blijft.                                           |

## 15 SAMENVATTEND SCHEMA SIGNALERINGEN
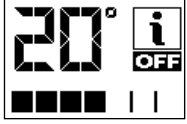
| FASE                                                                                                     | BESCHRIJVING                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALARM             | Het apparaat bevindt zich in alarmtoestand, raadpleeg het hoofdstuk "ALARMEN" om te controleren over welk alarm het gaat.                             |
| <br>STORING           | Het apparaat signaleert een storing, zonder dat de kachel hierdoor wordt uitgeschakeld. Zie "SAMENVATTEND SCHEMA STORINGEN"                           |
| <br>BATTERIJ 10%      | De batterijen van de afstandsbediening zijn bijna op.                                                                                                 |
| <br>BATTERIJ UITGEPUT | De batterijen van de afstandsbediening zijn uitgeput. Vervang ze.                                                                                     |
| <br>BEDRIJFSUREN      | De drempel van de ingestelde bedrijfsuren werd bereikt. Neem contact op met geautoriseerd personeel voor het buitengewoon onderhoud van het apparaat. |

## 16 SAMENVATTEND SCHEMA STORINGEN
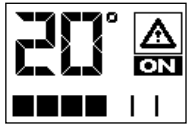
| FASE                                                                                                     | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>STORING DRUKSONDE  | Het apparaat signaleert een slechte werking van de sensor die de correcte verbranding controleert. Terwijl u op een technicus wacht, voor de veiligheid in de modus energiebesparing zetten.           |
| <br>HOT ROOKGASSEN     | De maximale drempel voor de temperatuur van de rookgassen werd bereikt; het apparaat gaat nu een periode naar de modus energiebesparing met ventilatie op maximaal vermogen om de kachel af te koelen. |
| <br>OVERMATIGE LADING  | Bij een te grote hoeveelheid pellets voor het vermogen van het apparaat. In P/L mengsel de pelletlading minderen via % (zie relatieve paragraaf)                                                       |
| <br>STORING SONDE VLAM | Het apparaat signaleert een slechte werking van de sonde die de vlam detecteert. Terwijl u op een technicus wacht, voor de veiligheid in de modus energiebesparing zetten.                             |

| FASE                                                                                 | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | De storing treedt op wanneer de gebruiker de deur, de asla of de pelletklep opent; het laden van de pellets in de vuurpot stopt en een geluidssignaal wordt verwerkt. De gebruiker moet de deuren sluiten om de kachel weer correct te laten werken. Als deze handeling niet wordt uitgevoerd, signaleert de kachel een alarm. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**i** In tegenstelling met de alarmen zijn de storingen signaleringen die automatisch kunnen gereset worden zodra de oorzaak ervan werd opgelost. Ook wordt door deze signalering het toestel niet uitgeschakeld, waardoor de verwarming blijft gewaarborgd.

**!** Voor sommige storingen is een technische ingreep vereist door geautoriseerd personeel. Hoewel het apparaat blijft werken, moet de gebruiker ingrijpen om de storing op te lossen. **Achteloosheid veroorzaakt een slechte werking van het product.**

## 17 BESCHRIJVING ALARMEN

| ALARMCODE                     | REDEN                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b><br><b>BLACK OUT</b> | Geen spanning tijdens werkfase                                             |
|                               | <b>OPLOSSING</b>                                                           |
|                               | Druk op de uitschakelingstoets en herhaal de inschakeling van het apparaat |
|                               | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.             |

| ALARMCODE                             | REDEN                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>02</b><br><b>GEEN INSCHAKELING</b> | Het pelletreservoir is leeg                                                |
|                                       | Ongeschikte ijkig van de pellets en van de zuiging voor de inschakeling.   |
|                                       | De weerstand voor de inschakeling is defect of niet in de goede stand.     |
|                                       | <b>OPLOSSING</b>                                                           |
|                                       | Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir. Eventueel vullen. |
|                                       | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie              |

| ALARMCODE                      | REDEN                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>03</b><br><b>PELLETS OP</b> | Het pelletreservoir is leeg.                                              |
|                                | De reductiemotor laadt geen pellets                                       |
|                                | Geringe pelletlading                                                      |
|                                | <b>OPLOSSING</b>                                                          |
|                                | Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir. Eventueel vullen |
|                                | Leeg het reservoir om te controleren of er niets in aanwezig is.          |
|                                | Regelen in "P/L MENGSEL" door toename van het laden van pellets           |
|                                | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.            |

| ALARMCODE                              | REDEN                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>04</b><br><b>ROOKGASTEMPERATUUR</b> | Geen optimale verbranding in de vuurpot te wijten aan verstopping van de vuurpot of van de interne doorgangen van het apparaat. |
|                                        | De dwarsstroomventilator (indien aanwezig) werkt niet of is beschadigd.                                                         |
|                                        | <b>OPLOSSING</b>                                                                                                                |
|                                        | Het product uit- en weer inschakelen, en de reiniger activeren; regel de verbranding via "P/L mengsel".                         |
|                                        | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                                                  |

| ALARMCODE                                                 | REDEN                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05</b><br><b>TOEREN ROOKGASVENTILATOR NIET COMFORM</b> | De rookaanzuiger is niet efficiënt door een verstopping van de fan of een spanningsval. |
|                                                           | <b>OPLOSSING</b>                                                                        |
|                                                           | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                          |

| ALARMCODE                                    | REDEN                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>06</b><br><b>ROOKGASVENTILATOR DEFECT</b> | De voeding van de rookaanzuiger ontbreekt                     |
|                                              | De rookaanzuiger is geblokkeert                               |
|                                              | <b>OPLOSSING</b>                                              |
|                                              | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie |

| ALARMCODE                                                          | REDEN                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>07</b><br><b>TOEREN REDUCTIEMOTOR NIET COMFORM PELLETLADING</b> | De reductiemotor heeft efficiëntie verloren door een spanningsval. |
|                                                                    | <b>OPLOSSING</b>                                                   |
|                                                                    | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.     |

| ALARMCODE                                                        | REDEN                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>08</b><br><b>STORING REDUCTIEMOTOR VOOR LADEN VAN PELLETS</b> | De encoder van de reductiemotor werkt niet of is niet goed aangesloten |
|                                                                  | Gebrek aan voeding van de reductiemotor                                |
|                                                                  | <b>OPLOSSING</b>                                                       |
|                                                                  | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie          |

| ALARMCODE                                             | REDEN                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>09</b><br><b>SCHROEF LADEN PELLETS GEBLOKKEERD</b> | Vreemd voorwerp of zaagsel beletten de correcte bewegingen.   |
|                                                       | <b>OPLOSSING</b>                                              |
|                                                       | Leeg het reservoir en controleer of niets aanwezig is.        |
|                                                       | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie |

| ALARMCODE                                                 | REDEN                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b><br><b>STORING VOEDING SCHROEF PELLETS LADEN</b> | Geen voeding of voeding door elektronische regelenheid is niet correct |
|                                                           | <b>OPLOSSING</b>                                                       |
|                                                           | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie          |



| ALARMCODE                               | REDEN                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b><br><b>MINIMUM DRUK PASCAL</b> | De sensor neemt geen onderdruk van de lucht waar in de invoer.                                  |
|                                         | <b>OPLOSSING</b>                                                                                |
|                                         | Controleer of de deuren en asla goed dicht zijn, controleer of de luchttoevoerbuis verstopt is. |
|                                         | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie                                   |

| ALARMCODE                                              | REDEN                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b><br><b>STORING REINIGER</b><br><b>VUURPOT</b> | De reiniger heeft zijn bewegingen niet voltooid en bevindt zich niet in de correcte positie of de vuurdeur is niet goed gesloten.                                                                                        |
|                                                        | <b>OPLOSSING</b>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | Controleer of de deur goed is gesloten, reset het alarm en wacht tot het product overgaat naar de staat UIT. De stroom in- en weer uitschakelen, het systeem activeert opnieuw de reiniger en zoekt de correcte positie. |
|                                                        | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                                                                                                                                           |

| ALARMCODE                                              | REDEN                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b><br><b>ONDERDRUK IN</b><br><b>SCHOORSTEEN</b> | De schoorsteenpijp is verstopt.                                                                       |
|                                                        | De sensor die de onderdruk leest werkt niet goed.                                                     |
|                                                        | <b>OPLOSSING</b>                                                                                      |
|                                                        | Controleer of de schoorsteenpijp niet is verstopt, wend u tot een schoorsteenveger voor de reiniging. |
|                                                        | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                        |

| ALARMCODE                                                   | REDEN                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b><br><b>THERMOSTAAT MET</b><br><b>MANUELE RESET</b> | De thermostaat met manuele reset heeft ingegrepen, verbonden met de trechter.                                                   |
|                                                             | Geen optimale verbranding in de vuurpot te wijten aan verstopping van de vuurpot of van de interne doorgangen van het apparaat. |
|                                                             | De ventilatie, indien aanwezig en actief, werkt waarschijnlijk niet goed                                                        |
|                                                             | <b>OPLOSSING</b>                                                                                                                |
|                                                             | Reset de thermostaat door op de drukknop op de achterkant van het apparaat te drukken.                                          |
|                                                             | Schakel het product uit, schakel het systeem weer in om de reiniger te activeren en regel de verbranding met P/L mengsel.       |
|                                                             | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                                                  |

## POSITIE THERMISCHE SCHAKELAAR MET MANUELE RESET

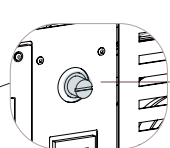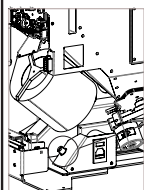THERMISCHE  
SCHAKELAAR MET  
MANUELE  
RESET

Draai de beschermdop los en druk op de drukknop om de thermische schakelaar te resetten

| ALARMCODE                                          | REDEN                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b><br><b>VUURDEUR / ASLA</b><br><b>OPEN</b> | Tijdens de reiniging van het product werd de vuurdeur of de asla niet goed gesloten |
|                                                    | <b>OPLOSSING</b>                                                                    |
|                                                    | Controleer of de vuurdeur goed is gesloten en of de asla goed in de zitting zit.    |
|                                                    | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                      |

| ALARMCODE                                                         | REDEN                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b><br><b>DEUR</b><br><b>PELLETRESERVOIR</b><br><b>OPEN</b> | Tijdens het laden van de pellets in de kachel, werd de deur van het reservoir niet goed gesloten. |
|                                                                   | <b>OPLOSSING</b>                                                                                  |
|                                                                   | Controleer of de deur van het pelletreservoir goed dicht is.                                      |
|                                                                   | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                    |

| ALARMCODE                      | REDEN                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>18</b><br><b>SONDE VLAM</b> | Samenvall van storingen van de vlamsonde en rookgassonde. |
|                                | <b>OPLOSSING</b>                                          |
|                                | Wend u tot de Assistentie.                                |

| ALARMCODE                                      | REDEN                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b><br><b>TEMPERATUUR</b><br><b>VLAM</b> | Geen optimale verbranding in de vuurpot te wijten aan verstopping van de vuurpot of van de interne doorgangen van het apparaat. |
|                                                | De dwarsstroomventilator (indien aanwezig) werkt niet of is beschadigd.                                                         |
|                                                | <b>OPLOSSING</b>                                                                                                                |
|                                                | Het product uit- en weer inschakelen, en de reiniger activeren; regel de verbranding via "P/L mengsel".                         |
|                                                | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                                                  |

| ALARMCODE                         | REDEN                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23</b><br><b>TRIAC SCHROEF</b> | Storing van een onderdeel van de printkaart die de vijzel voor het laden van de pellets beheert. |
|                                   | Mogelijke spanningsval of verkeerde spanning in de invoer van het apparaat.                      |
|                                   | <b>OPLOSSING</b>                                                                                 |
|                                   | Controleer de voedingsspanning.                                                                  |
|                                   | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                   |

| ALARMCODE                        | REDEN                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24</b><br><b>SCHROEF FASE</b> | Geen aansluiting van de kabels voor de voeding van de reductiemotor van de vijzel. |
|                                  | <b>OPLOSSING</b>                                                                   |
|                                  | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                     |

| CODICE ALLARME                                               | REDEN                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>28</b><br><b>REVOLUTIE MISLUKT</b><br><b>ROOK ENCODER</b> | De encoder van de rookaanzuiger werkt niet of is niet goed aangesloten |
|                                                              | <b>OPLOSSING</b>                                                       |
|                                                              | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.         |

| CODICE ALLARME                                       | REDEN                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29</b><br><b>CYCLUS LIMiet</b><br><b>CLEANING</b> | De maximale limiet van reinigingscycli die tijdens een werkfase zijn toegestaan, is bereikt verlengd. |
|                                                      | <b>OPLOSSING</b>                                                                                      |
|                                                      | Stofzuig de vuurpot en veilig schakel opnieuw in.                                                     |
|                                                      | Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de Assistentie.                                        |





Elke alarmtoestand veroorzaakt de onmiddellijke uitschakeling van het apparaat. Druk op de inschakelingstoets P3 om het alarm te resetten alvorens het apparaat weer in te schakelen en controleer of de signalering is opgelost.

## 18 REINIGING VAN HET APPARAAT

Alvorens het apparaat te reinigen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- het product uitschakelen en in de staat "UIT" de voedingskabel ontkoppelen;
- controleer of alle onderdelen koud zijn;
- controleer of de as van de verbranding volledig is gedoofd.

Gebruik een doek en een oplossing van water en zeep voor de reiniging van de oppervlakken, de metalen gelakte onderdelen.

Door het gebruik van agressieve reinigings- of oplosmiddelen zullen de oppervlakken worden beschadigd.



Gelieve aandacht de volgende instructies te volgen voor een correcte reiniging van het product. Als ze niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een slechte werking.



### 18.1 REINIGING VAN DE HAARD

Open de vuurdeur aan de hand van het hiervoor bestemde instrument en:


- maak de glijbaan, die de as in de vuurpot leidt, schoon met een stofzuiger;
- demonteer de brandwerende afscherming, maak de verborgen ruimte schoon met de stofzuiger (let goed op dat u de sensor niet beschadigt, die zich achter de afscherming bevindt).
- de vermiculiet moet in elk geval niet gereinigd worden als u roetstof wilt verwijderen, uitsluitend een borstel met zachte haren gebruiken.

#### WERKPROCEDURE:


Open de branddeur met de meegeleverde "koude hand" en plaats de meegeleverde "koude hand" in het gat, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

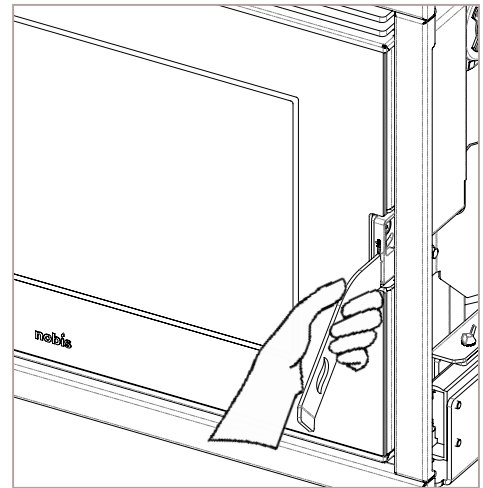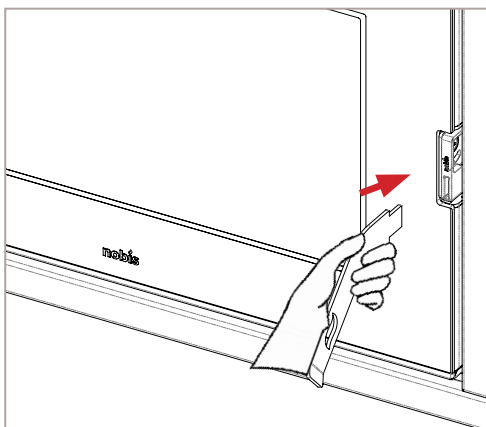


Hef de meegeleverde "koude hand" op om de deur te ontgrendelen, en de opening van de vuurdeur mogelijk te maken, zoals op de onderstaande afbeelding:

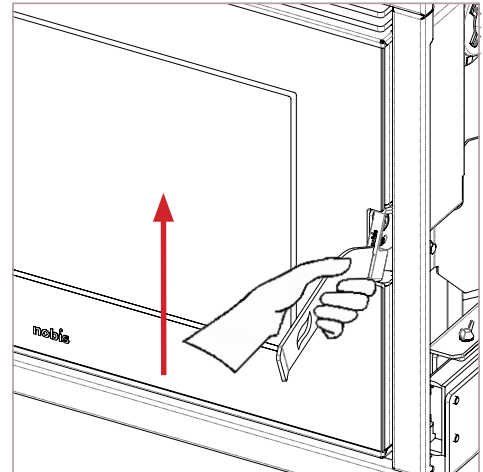

Om de brandwerende afscherming te verwijderen, deze enigszins optillen, zoals op de onderstaande afbeelding:

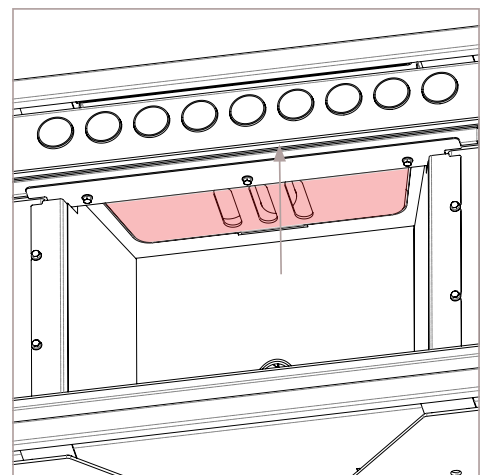

Om hem te verwijderen, hem naar u toe trekken en hem enigszins naar beneden duwen, zoals op de onderstaande afbeelding:

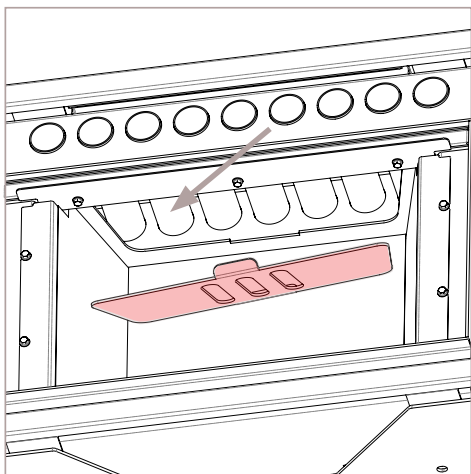

## MONTAGE VAN DE FLAME CUTTER

Kantel het onderdeel zoals weergegeven in de afbeelding en til het in de sleuf voorkant.

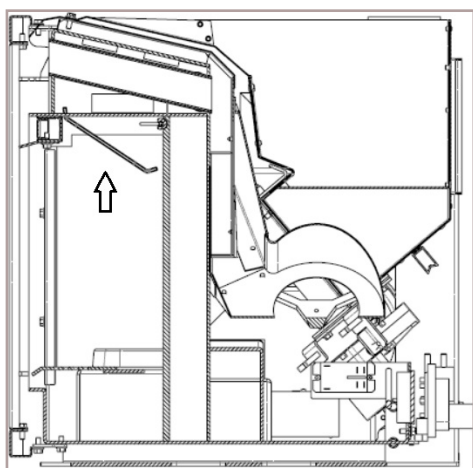


fig.1

Eenmaal naar binnen gedraaid, begeleid u het terug naar het midden van de spleet en positioneert u het. De sonde moet zichtbaar blijven.

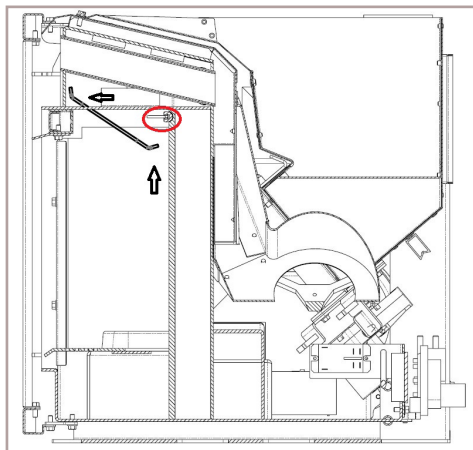


fig.2

Schuif de bovenkant tegen de voorkant zodat de onderkant omhoog kan draaien.



Let bij interne rotatie op de sonde

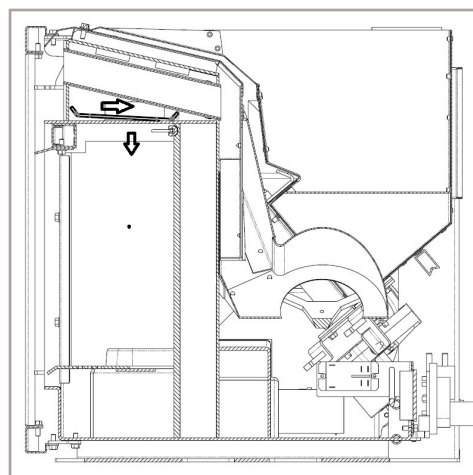


fig.3

Zorg ervoor dat het in het midden is geplaatst.

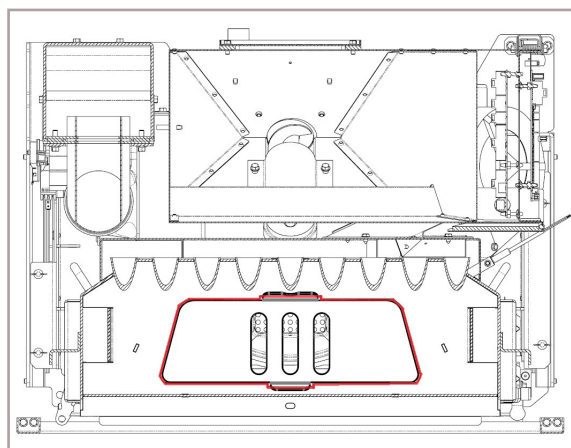


fig.4

## 18.2 REINIGING DEURRUIT


Voor de reiniging van het glas een katoenen doek gebruiken of keukenpapier. Voor de reiniging van het glas een katoenen doek gebruiken, bevochtigd met water en as (schurend effect), vermijd additieven die de pakkingen, het glas en de lak kunnen schaden.



Het apparaat niet inschakelen als het glas is beschadigd.  
Wend u tot de assistentie voor de vervanging.

### WERKPROCEDURE:

Reinig met een katoenen doek zoals op de onderstaande afbeelding:

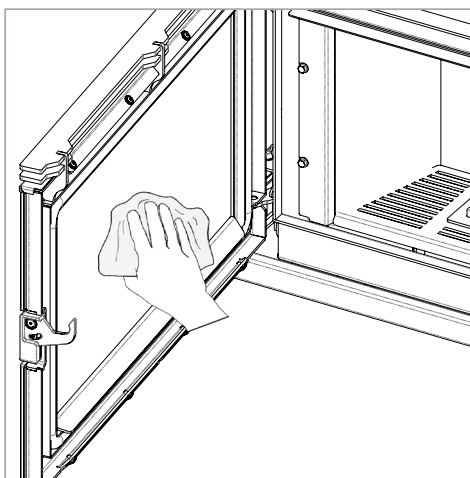


## 18.3 REINIGING ASLA

Verwijder de lade uit het apparaat en verwijder de as met een stofzuiger; let goed op dat geen hete sintels aanwezig zijn die het apparaat die het toestel zouden kunnen beschadigen.




De reiniging is afhankelijk van de kwaliteit van de pellets en de gebruiksfrequentie van het product. Het is mogelijk dat deze werkzaamheden vaker moeten uitgevoerd worden t.o.v. wat in de handleiding is vermeld.

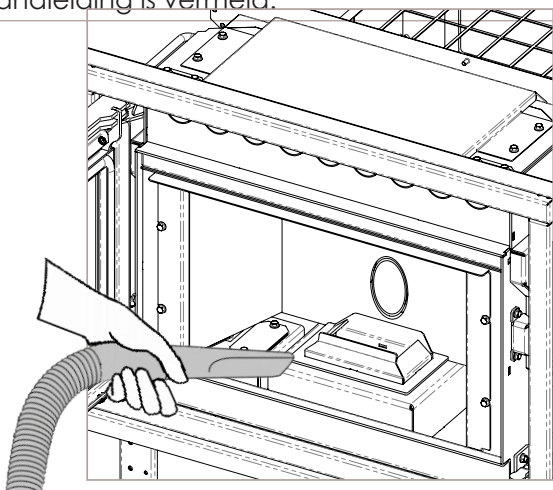

## 18.4 DE VUURKORF REINIGEN

Controleer regelmatig of de vuurkorf schoon is en er geen slakken of resten de openingen verstopen waar de verbranding plaatsvindt. Hierdoor kan de haard ook in de loop van de tijd uitstekend blijven functioneren en kunnen ontstekingsstoringen – maar ook oververhitting, dat tot aantasting van het uiterlijk kan leiden – worden vermeden.

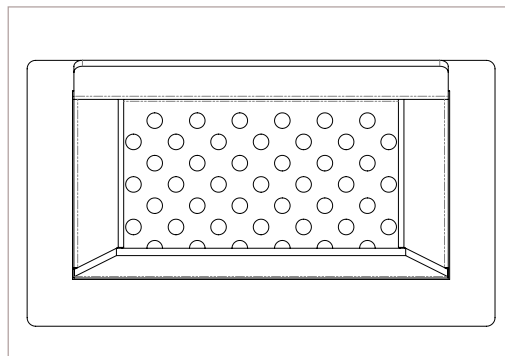

Verwijder de resten die zich op de bodem en aan de zijkanten van de vuurkorf verzamelen, zodat de gaten altijd vrij zijn voordat u het toestel inschakelt. Gebruik een stofzuiger die geschikt is voor het opzuigen van (koude) as. Moeilijk te verwijderen afzettingen kunnen worden veroorzaakt door het gebruikte type pellets of door een niet-optimale afstelling van het toestel.

### TABEL REINIGINGSCYCLY

Hieronder volgen de nodige controles en/of onderhoudsinterventies voor de correcte werking van het apparaat.

| DELEN / FREQUENTIE                    | TIJD   |
|---------------------------------------|--------|
| Asla (indicatieve tijd)               | 1 DD   |
| Glas                                  | 2-3 DD |
| Zuigleiding *                         | 1 S    |
| Pakking deur /asla*                   | 1 S    |
| Schraper buisbundel (indien aanwezig) | 7 DD   |
| Schoorsteenpijp                       | 1 S    |
| Verbrandingskamer                     | 2-3 DD |
| Pelletreservoir stofzuigen            | 30 DD  |
| Elektromechanische onderdelen *       | 1 S    |


### LEGENDA:

\* - werkzaamheden uit te voeren door een erkende technicus van de fabrikant;

DD - dagen

S - seizoen

## 19 ELEKTRISCH SCHEMA

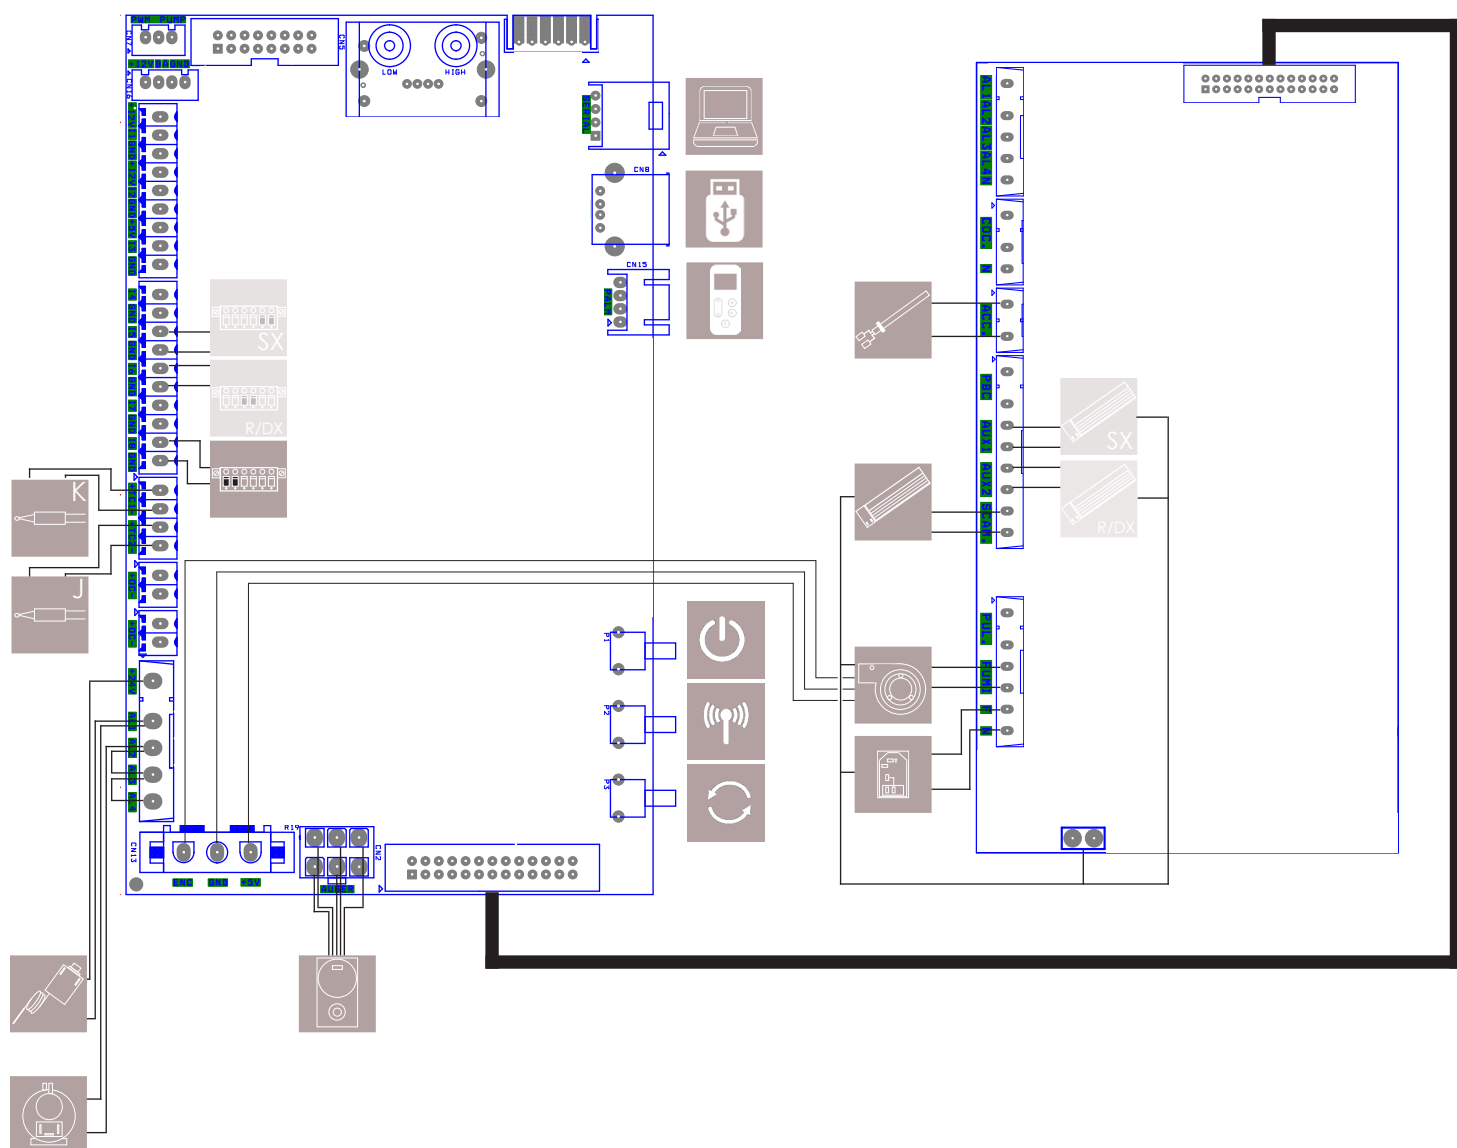

## LEGENDA:

|  |                                    |  |                                                    |  |                                                     |  |                                                              |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | DRUKSENSOR                         |  | ROOKAFZUIGER                                       |  | VACUÛMSCHAKELAAR VOOR DE VEILIGHEID                 |  | TOETS VOOR SELECTIE VAN DE RADIO-EENHEID                     |
|  | SLAGENTELLER MECHANISCHE REINIGER  |  | THERMISCHE SCHAKELAAR MET MANUELE RESET            |  | VENTILATIE VOORKANT                                 |  | TOETS UPGRADE FW (enkel technische assistentie)              |
|  | KLEMMENBORD AANSLUITING EXTERNE T. |  | WEERSTAND INSCHAKELING                             |  | PC-AANSLUITING (enkel technische assistentie)       |  | VENTILATIE ACHTERKANT OF RECHTERKANT                         |
|  | SONDE VLAM                         |  | REDUCTIEMOTOR MECHANISCHE REINIGER                 |  | USB-AANSLUITING (enkel technische assistentie)      |  | KLEMMENBORD SONDE OF EXT. T. ACHTERKANT OF ACHTERKANT RECHTS |
|  | ROOKGASSONDE                       |  | STOPCONTACT 220V MET ON/OFF SCHAKELAAR EN ZEKERING |  | NOODKABEL AFSTANDSBEDIENING                         |  | VENTILATIE ACHTERKANT LINKS                                  |
|  | REDUCTIEMOTOR BLDC 24V             |  | TOETS INSCHAKELING APPARAAT                        |  | KLEMMENBORD AANSLUITING SONDE OF EXT. T. LINKERKANT |  |                                                              |

[illegible]



[illegible]





**NOBIS srl**

Via Aldo Kupfer N.31  
25036 - Palazzolo s/O - BS  
[www.nobisfire.it](http://www.nobisfire.it)

Nobis Srl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit document en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van haar producten te wijzigen.

*Cod.110-002-0040N\_S2*